



DOKUMENTATION ISG-kernel

SPS-Bibliothek McpPLCopen Part 4

Kurzbezeichnung:
MCP-P4

© Copyright
ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH
STEP, Gropiusplatz 10
D-70563 Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
www.isg-stuttgart.de
support@isg-stuttgart.de

Dokumentation Version: 1.04
13.12.2023

Allgemeine- und Sicherheitshinweise

Verwendete Symbole und ihre Bedeutung

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Symbole mit nebenstehendem Sicherheitshinweis und Text verwendet. Die (Sicherheits-) Hinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

Symbole im Erklärtext

- Gibt eine Aktion an.
- ⇒ Gibt eine Handlungsanweisung an.



GEFAHR

Akute Verletzungsgefahr!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!



VORSICHT

Schädigung von Personen und Maschinen!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Personen und Maschinen geschädigt werden!



Achtung

Einschränkung oder Fehler

Dieses Symbol beschreibt Einschränkungen oder warnt vor Fehlern.



Hinweis

Tipps und weitere Hinweise

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum grundsätzlichen Verständnis beitragen oder zusätzliche Hinweise geben.



Beispiel

Allgemeines Beispiel

Beispiel zu einem erklärten Sachverhalt.



Programmierbeispiel

NC-Programmierbeispiel

Programmierbeispiel (komplettes NC-Programm oder Programmsequenz) der beschriebenen Funktionalität bzw. des entsprechenden NC-Befehls.



Versionshinweis

Spezifischer Versionshinweis

Optionale, ggf. auch eingeschränkte Funktionalität. Die Verfügbarkeit dieser Funktionalität ist von der Konfiguration und dem Versionsumfang abhängig.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine- und Sicherheitshinweise	2
1 Definitionen	6
1.1 Abkürzungen	6
1.2 Begriffserklärungen	6
2 SPS Bibliothek „McpPLCopenP4“	8
2.1 PLCopen Achsgruppenzustandsmodell	8
2.2 Achsgruppenreferenz AXES_GROUP_REF	8
2.2.1 Feld von Datenstrukturen des Typs AXES_GROUP_REF	9
2.3 Weitere nach PLCopen Part4 definierte Referenzen	10
2.3.1 Datenstruktur IDENT_IN_GROUP_REF	10
2.3.2 Datenstruktur MC_PATH_DATA_REF	10
2.4 Konturüberschleifen und Übergangsbedingungen	11
2.4.1 Übersicht zu Übergangsbedingungen beim Überschleifen	11
2.4.2 Übergangsbedingung: TMNone	12
2.4.3 Übergangsbedingung: TMConstantVelocity	13
2.4.4 Übergangsbedingung: TMCornerDistance	14
2.4.5 Übergangsbedingung: TMMaxCornerDeviation	14
2.4.6 Übergangsbedingung: TMConstDeviation	15
2.4.7 Übergangsbedingung: TMIntermediatePoint	15
2.4.8 Übergangsbedingung: TMDynamicOptimized	16
3 Übersicht der PLCopen FB	18
3.1 MC_AddAxisToGrp	20
3.2 MC_GrpContinue	22
3.3 MC_GrpDisable	23
3.4 MC_GrpEnable	24
3.5 MC_GrpHalt	25
3.6 MC_GrpInterrupt	27
3.7 MC_GrpReadActPos	28
3.8 MC_GrpReadError	30
3.9 MC_GrpReadInfo	30
3.10 MC_GrpReadStatus	32
3.11 MC_GrpReset	33
3.12 MC_GrpSetOverride	34
3.13 MC_GrpStop	37
3.14 MC_MoveCircAbs	39
3.14.1 Bedeutung des Eingang „CircMode“ bei Absolutprogrammierung	41
3.14.2 Bedeutung des Eingang „PathChoice“	42
3.15 MC_MoveCircRel	43
3.15.1 Bedeutung des Eingang „CircMode“ bei Relativprogrammierung	45
3.15.2 Bedeutung des Eingang „PathChoice“	46
3.16 MC_MoveDirAbs	47
3.17 MC_MoveLinAbs	49
3.18 MC_MoveLinRel	51

3.19	MC_MovePath	53
3.20	MC_RemAxisFromGrp	54
3.21	MC_SetCartTrans	56
3.22	MC_SetKinTrans	59
3.23	MC_UngroupAllAxes	60
4	SPS-Bibliothek „McpPLCopenP4“ – ISG Erweiterungen	62
4.1	Übersicht der zusätzlichen ISG FB	62
4.2	MCV_P4_Platform	63
4.3	MCV_AxesGroup	64
4.4	MCV_GrpDisplayAxes	65
4.5	MCV_GrpReadErrorHistory	68
4.6	MCV_GrpReadErrorInfo	68
4.7	MCV_GrpReadMotionState	71
4.8	MCV_GrpReadSetPos	73
4.9	MCV_SetKinParam	74
4.9.1	Beispiel 1	77
4.9.2	Beispiel 2	77
4.10	MCV_GrpPathMode	80
4.11	MCV_GrpPathPrepare	82
4.12	MCV_GrpReadJobAck	85
4.13	MCV_GrpReadJobStatusList	87
4.14	MCV_GrpResetForced	88
4.15	Datenstrukturen für die Auftragsverwaltung	90
5	Literaturverzeichnis	94
6	Anhang	95
	Stichwortverzeichnis	96

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Achsgruppenzustandsmodell der PLCopen Part 4 Spezifikation	8
Abb. 2:	Zusammensetzung der Rotation	58
Abb. 3:	Gelenkarmroboter kinematische Transformation ID=45.....	77
Abb. 4:	Werkzeugversätze bei kinematischer Transformation ID=45	78
Abb. 5:	Beispielbelegung MCV_SetKinParam mit KIN_ID 45.....	79

1 Definitionen

1.1 Abkürzungen

AXHLI	Achsspezifisches High-Level-Interface
CM	Continuous Motion (Endlosdrehen)
DM	Discrete Motion (Positionieren)
FB	Function Block (Funktionsbaustein)
FBSD	FB-State Diagram
HLI	High-Level-Interface zwischen MC und PLC
MC	Motion Controller
MCP	Motion Control Platform
MCE	Motion Control Engine
MC-FB	Motion Controller Function Block
NL-Slope	Nicht-Linearer Slope
PCS	Part program coordinate system; Teileprogrammkoordinatensystem
PLC	Programmable Logic Control
POE	Programmorganisationseinheit
SAI	Single Axis Interpolator

1.2 Begriffserklärungen

Achsgruppe	Ein Verbund von Achsen, die durch einen Kanal eine Bewegung auf einer Raumkurve koordiniert durchführen können unter Einhaltung vorgegebener Werte für die Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck auf dieser Raumkurve.
CoDeSys	SPS-Programmiersystem der Fa. 3S Smart Software Solutions
Funktionssatz	Internes Beauftragungsformat des ISG Motion-Controllers.
HLI-Bibliothek	Zugriff auf die Speicherschnittstelle zur ISG-MCE.
ISG-MCE	Damit ist der ISG NC-Kern gemeint, der im Zusammenhang mit dieser Dokumentation auch als „Motion Control Engine“ bezeichnet wird.
Kanal	Einheit, die Achsbewegungen einer Achsgruppe koordiniert.
MC-FB	Bezeichnet die SPS-Funktionsbausteine, die zur Beauftragung des ISG-MC verwendet werden.
Multiprog	SPS-Programmiersystem der Fa. KW-Software
Motion-Bibliothek	SPS-Softwareapplikation, die Funktionsbausteine zur Bewegung von Achsen entsprechend der PLCopen-Spezifikation, sowie weitere FB, die Aufgaben der Bewegungserzeugung übernehmen, enthält.

Obligatorischer Hinweis zu Verweisen auf andere Dokumente

Zwecks Übersichtlichkeit wird eine verkürzte Darstellung der Verweise (Links) auf andere Dokumente bzw. Parameter gewählt, z.B. [PROG] für Programmieranleitung oder P-AXIS-00001 für einen Achsparameter.

Technisch bedingt funktionieren diese Verweise nur in der Online-Hilfe (HTML5, CHM), allerdings nicht in PDF-Dateien, da PDF keine dokumentenübergreifenden Verlinkungen unterstützt.

2 SPS Bibliothek „McpPLCopenP4“

Diese Bibliothek enthält Funktionsbausteine, die als Standard-Bausteine in der Spezifikation PLCopen Part 4 festgelegt sind.

2.1 PLCopen Achsgruppenzustandsmodell

In dieser Spezifikation ist unter anderem das Achsgruppenzustandsmodell definiert, das zeigt, welche Zustände eine Achsgruppe einnehmen kann. Außerdem wird darin dargestellt, wie Aufträge, die über einen nach PLCopen definierten Funktionsbaustein abgesetzt werden, den Zustand der Achsgruppe verändern und welche Aufträge in welchen Achsgruppenzustand überhaupt zulässig sind.

Dieses Zustandsmodell ist die Grundlage für die Implementierung der SPS-Bibliothek „McpPlco-penP4“.

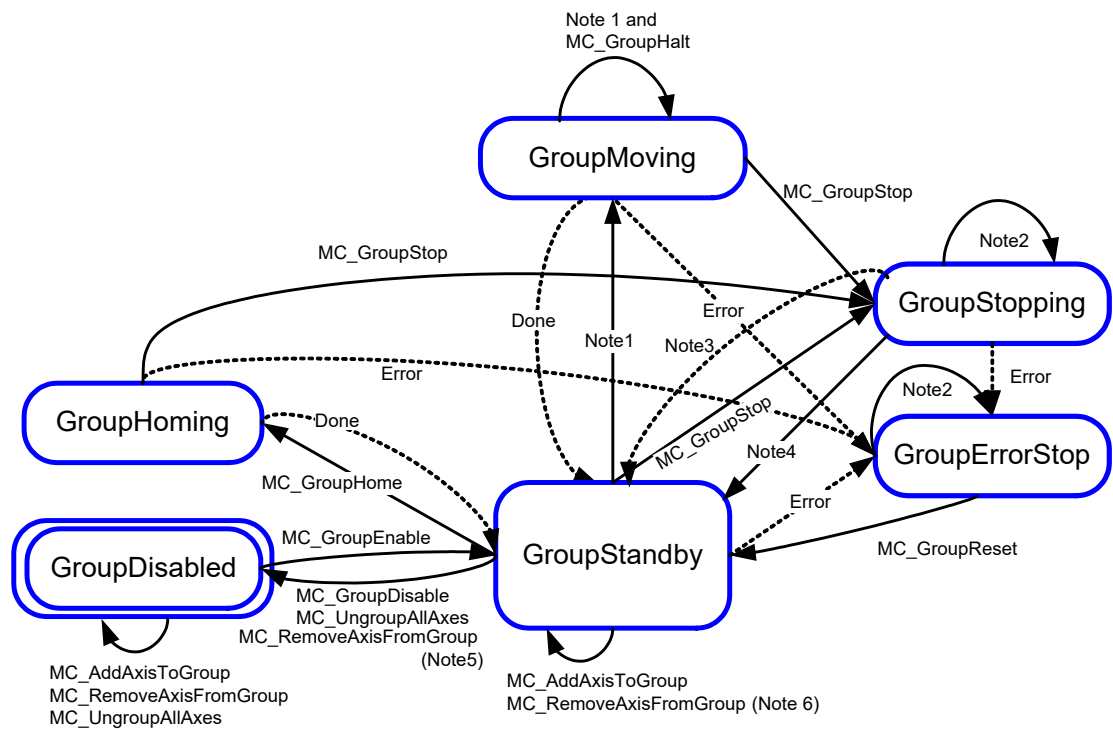


Abb. 1: Achsgruppenzustandsmodell der PLCopen Part 4 Spezifikation

2.2 Achsgruppenreferenz AXES_GROUP_REF

Die PLCopen-Part4-Spezifikation erfordert die Bereitstellung einer Struktur namens `AXES_GROUP_REF`, die als `VAR_IN_OUT`-Parameter an die einzelnen FB zur Identifizierung der zu beauftragenden Achsgruppe übergeben werden muss. Der Inhalt der `AXES_GROUP_REF`-Struktur ist per PLCopen-Definition herstellerspezifisch.

In der ISG-Realisierung enthält die AXES_GROUP_REF eine Variable **Hilfclidx** für den **Achsgruppenindex**, mit dem ein achsgruppenspezifischer Bereich auf dem **HLI** angesprochen werden kann.

Dieser Achsindex wird einmalig in einem SPS-Projekt durch den FB MCV_PlatformBase initialisiert.

Des Weiteren enthält diese Struktur ein Feld für die letzten sechs Fehlermeldungen, die vom Motion Controller für eine Achsgruppe gemeldet wurden. Definiert ist die Struktur allerdings nicht in der Bibliothek „McpPlcopenP4“ sondern in der Bibliothek „McpBase“.

2.2.1

Feld von Datenstrukturen des Typs **AXES_GROUP_REF**

Für jede Achsgruppe muss die oben aufgeführte Datenstruktur **AXES_GROUP_REF** vorhanden sein und in allen Programmen der Tasks des SPS-Projektes verfügbar sein. Um dies zu gewährleisten, werden sämtliche **AXES_GROUP_REF**-Strukturen in einem Feld mit der Bezeichnung **gAxesGroupRef** verwaltet.

Bei einer Applikation auf Basis der CoDeSys-Umgebung (3S) wird das Feld **gAxesGroupRef** als globale Variable in der Bibliothek „McpBase“ geliefert.

2.3

Weitere nach PLCopen Part4 definierte Referenzen

Neben der Referenz auf die Achsgruppe definiert die Spezifikation noch andere Referenzen als Datentyp, wobei die konkrete Ausprägung wiederum herstellerspezifisch ist.

Da es von der SPS-Applikation abhängt, ob diese Referenzen überhaupt benötigt werden, sind für diese nur die Datentypen definiert. Diese Definitionen sind in der Bibliothek „McpBase“ abgelegt und bei Bedarf können Variablen dieser Datentypen in einer SPS-Applikation angelegt werden.

Es folgt eine kurze Beschreibung der in der Bibliothek „McpPLcopenP4“ benutzten Datentypen für diese Referenzen.

2.3.1

Datenstruktur IDENT_IN_GROUP_REF

Diese Struktur dient dazu, die Einordnung einer Achse in der Achsgruppe festzulegen und über einen Namen identifizierbar zu machen. Beim Hinzufügen einer Achse zu einer Achsgruppe (MC_AddAxisToGrp), wird anhand der Variable **ChAxIdx** bestimmt, an welcher Position diese Achse in die Achsgruppe einsortiert werden soll. Beim Löschen einer Achse aus der Achsgruppe (MC_RemAxisFromGrp) wird die zu löschende Achse über diese Variable identifiziert.

Die Variable **Name** legt fest, wie die Achse im NC-Programm angesprochen werden muss, wenn diese einen Bewegungsauftrag erhalten soll.

```
TYPE IDENT_IN_GROUP_REF :  
  STRUCT  
    (* Index of a channel axis status data)  
    ( at channel specific HLI interface *)  
    ChAxIdx :UINT;  
    Name      :MCV_STR_AX_NAME;  
  END_STRUCT;  
END_TYPE
```

2.3.2

Datenstruktur MC_PATH_DATA_REF

Bei dieser Datenstruktur handelt es sich um eine Referenz auf die Daten der programmierten Bahn, die von den Achsen der Achsgruppe abgefahren werden soll.

Im Falle der ISG-Implementation enthält sie die Zeichenkette **FileName**, die entweder den absoluten Verzeichnispfad oder nur den Dateinamen einer Datei mit einem NC-Programm enthält. Die Struktur wird im Zusammenhang mit einem Auftrag an den Funktionsbaustein MC_MovePath verwendet.

```
TYPE MC_PATH_DATA_REF :  
  STRUCT  
    (* Name of nc program to be executed *)  
    Filename : MCV_STR_PROG_NAME;END_STRUCT;  
END_TYPE
```

2.4 Konturüberschleifen und Übergangsbedingungen


2.4.1 Übersicht zu Übergangsbedingungen beim Überschleifen

Wenn mehr als ein Bewegungs-FB ausgeführt wird, hängen die gefahrene Bahn und das Geschwindigkeitsprofil von den an die FB übergebenen Werten für die Übergangs- und Überschleifverfahren ab.

Die Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die zulässigen Übergänge:

BufferMode	TransitionMode	Beschreibung
mcAborting		Bricht den aktuell aktiven Bewegungsauftrag ab und startet den eigenen Bewegungsauftrag.
mcBuffered		Der Bewegungsauftrag wird erst dann aktiv, wenn alle zuvor beauftragten Bewegungen ausgeführt wurden. Wenn der Auftrag beendet ist, ist die Geschwindigkeit der Achsgruppe 0. Die Bewegung wird also nicht zum nächsten Bewegungsauftrag überschleifen und der Eingang „TransitionMode“ deshalb auch nicht ausgewertet.
mcBlending Previous	TMNone	Es wird keine Überschleifkurve zwischen 2 Aufträgen von Bewegungs-FB eingefügt. Die Übergangsgeschwindigkeit zwischen den 2 Aufträgen hängt davon ab, ob sich die Bewegungsrichtung durch den Auftrag des 2. FB ändert.
	TMConstantVelocity	In allen diesen Fällen wird eine Überschleifkurve eingefügt. Ein FB mit einem dieser Werte am Eingang „TransitionMode“ wird nicht unmittelbar ausgeführt, weil zur Berechnung der Überschleifkurve der nachfolgende NC-Satz benötigt wird. Beim letzten FB in einer verketteten Folge von FB muss am Eingang „BufferMode“ der Wert Buffered angelegt werden.
	TMCornerDistance	
	TMMaxCornerDeviation	
	TMConstDeviation	
	TMIntermediatePoint	
	TMDynamicOptimized	

Entsprechend der PLCopen-Spezifikation gibt es bezüglich den Überschleifkurven folgende Festlegungen:

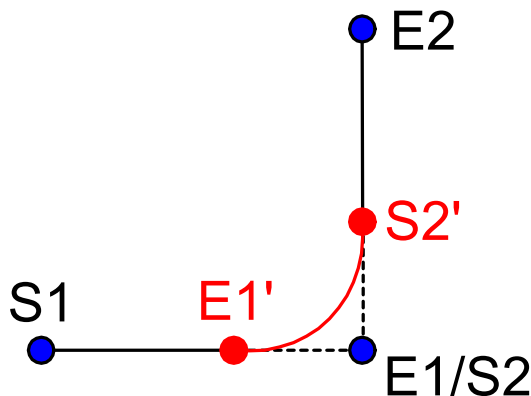

Überschleifkurve

Eingefügte Kurve, welche die programmierte Originalbahn modifiziert (E1' - S2').

Vorsatz


Bewegungssatz vor der Überschleifkurve (S1 – E1)

Nachsatz


Bewegungssatz nach der Überschleifkurve (S2 – E2)

Eckabstand

Strecke (d) vom Startpunkt der Überschleifkurve (E1') zum programmierten Zielpunkt (E1), wie in folgender Darstellung verdeutlicht.


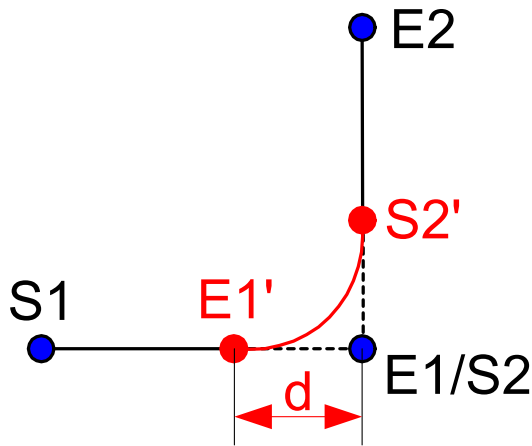

Eckabweichung

Der kleinste Abstand zwischen programmiertem Eckpunkt (E1/S2) und Überschleifkurve, Siehe folgende Abbildung:

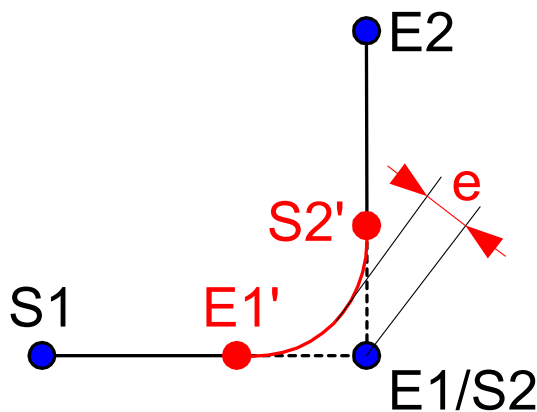
2.4.2
Übergangsbedingung: TMNone

Die Aufträge der Funktionsblöcke, die eine Bewegung erzeugen, werden nicht modifiziert und es wird keine Überschleifkurve eingefügt. Es ist einzige gültige Übergangsbedingung, wenn am Eingang „BufferMode“ der Wert **mcBuffered** zugewiesen wurde.

Wird diese Übergangsbedingung angewählt, erhält man für alle erlaubten Werte am Eingang „BufferMode“ dieselbe Bewegung, als hätte man am Eingang „BufferMode“ den Wert **mcBuffered** angelegt (siehe nachfolgende Abbildung).

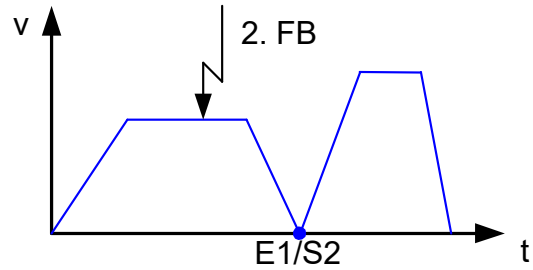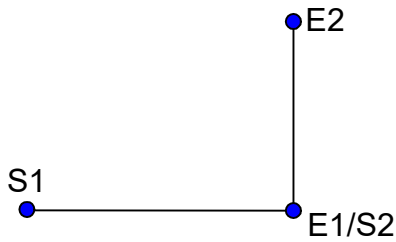



2.4.3

Übergangsbedingung: TMConstantVelocity

Mit diesem Typ für die Übergangsbedingung wird die Überschleifkurve so erzeugt, dass die Bahn mit einer konstanten, vorgegebenen Geschwindigkeit gefahren wird. Die Geschwindigkeit wird dabei über die prozentuale Gewichtung **TPVelocity** zur Geschwindigkeit definiert, welche durch den vorhergehenden Funktionsblock beauftragt wurde. D. h. für einen Wert von **TPVelocity** von 50% wird die Überschleifkurve mit der halben Geschwindigkeit durchfahren, mit der die Bewegung des unmittelbar zuvor ausgeführten Funktionsblocks durchgeführt wurde.

Wegen der Krümmung der Überschleifkurve und der maximal zulässigen Beschleunigung für die an der Bewegung beteiligten Achsen kann es vorkommen, dass die vorgegebene Geschwindigkeit nicht erreicht wird.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Übergangskurve, wenn **mcBuffered** am Eingang „BufferMode“ übergeben wird.

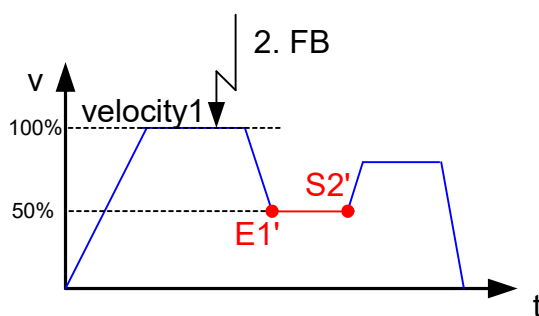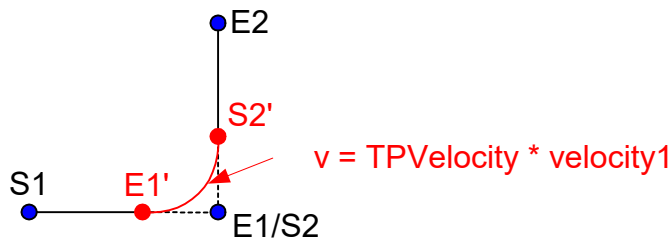

Die Gewichtung erfolgt über den in der Tabelle aufgeführten Parameter.



Übergangsparameter	Beschreibung
TransitionParameter[0]	Geschwindigkeit, mit der auf der Überschleifkurve gefahren wird. Sie wird als Gewichtungsfaktor mit Bezug auf die Geschwindigkeit des vorhergehenden Bewegungsauftrags angegeben.

2.4.4

Übergangsbedingung: TMCornerDistance

Wenn bei zwei aufeinander folgenden Funktionsblöcken geklärt ist, an welcher Stelle die programmierte Bahn verlassen werden kann und wann wieder auf dieser verfahren werden soll, gibt der Anwender bei dieser Übergangsbedingung explizit den Abstand dieser beiden Stellen zum ursprünglichen Eckpunkt der programmierten Bahn an. Um diese Abstände werden dann die ursprünglichen Bewegungsaufträge gekürzt.

Die Verfahrensgeschwindigkeit auf der Überschleifkurve ist die Geschwindigkeit des ersten von zwei aufeinander folgenden Funktionsblöcken. Wegen der Krümmung der Überschleifkurve und der maximal zulässigen Beschleunigung für die an der Bewegung beteiligten Achsen kann es vorkommen, dass die vorgegebene Geschwindigkeit nicht erreicht wird.

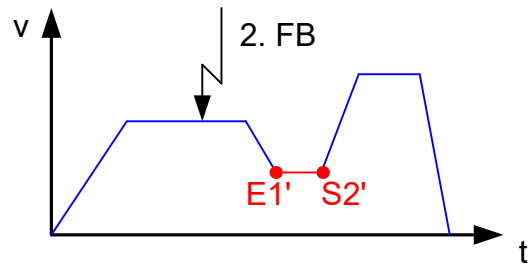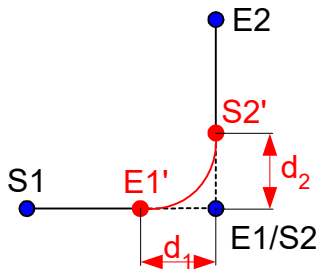

Übergangsparameter	Beschreibung
TransitionParameter[0]	Dieser Parameter definiert die Stelle, an der die programmierte Bahn verlassen wird. Sie wird als Abstand (d_1) bis zur Ecke angegeben, an der die nachfolgende Bewegung beginnt.
TransitionParameter[1]	Dieser Parameter definiert die Stelle, ab der wieder auf der programmierten Bahn gefahren wird. Sie wird als Abstand (d_2) zwischen der Stelle, an der die nachfolgende Bewegung beginnt, und der Rückkehrstelle angegeben.



2.4.5

Übergangsbedingung: TMaxCornerDeviation

Bei dieser Übergangsbedingung werden die Strecken, um die die Bewegungen zweier aufeinander folgender Funktionsblöcke gekürzt werden, automatisch auf der Grundlage geometrischer Berechnungen bestimmt. Randbedingung für die Berechnung ist, dass die berechnete Abweichung der Überschleifkurve nicht größer als die vorgegebene maximale Abweichung ist.

Die Verfahrensgeschwindigkeit auf der Überschleifkurve ist die Geschwindigkeit des ersten von zwei aufeinander folgenden Funktionsblöcken. Wegen der Krümmung der Überschleifkurve und der maximal zulässigen Beschleunigung für die an der Bewegung beteiligten Achsen kann es vorkommen, dass die vorgegebene Geschwindigkeit nicht erreicht wird.

Kann die Geschwindigkeit des vorhergehenden Funktionsblocks auf der Überschleifkurve gehalten werden, so wird die tatsächlich auftretende Eckenabweichung kleiner sein als die vorgegebene maximal zulässige Eckenabweichung.

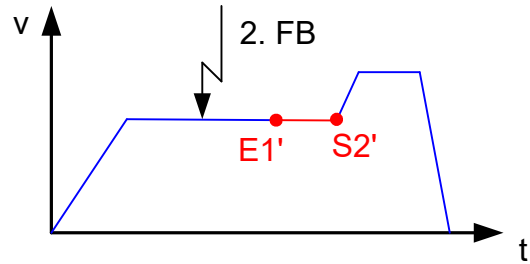
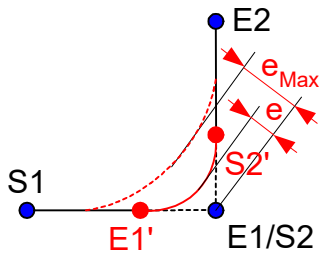


Übergangsparameter	Beschreibung
TransitionParameter[0]	Ist die maximal zulässige Eckenabweichung (e_{Max}); der kürzeste Abstand zwischen Eckpunkt der Bahnbewegung und der neu berechneten Überschleifkurve.

2.4.6 Übergangsbedingung: TMConstDeviation

Bei dieser Übergangsbedingung werden die Strecken, um die die Bewegungen zweier aufeinander folgender Funktionsblöcke gekürzt werden, automatisch auf der Grundlage geometrischer Berechnungen bestimmt. Randbedingung für die Berechnung ist, dass die berechnete Abweichung der Überschleifkurve der vorgegebenen Abweichung entspricht.



Die Verfahrensgeschwindigkeit auf der Überschleifkurve ist die Geschwindigkeit des ersten von zwei aufeinander folgenden Funktionsblöcken. Wegen der Krümmung der Überschleifkurve und der maximal zulässigen Beschleunigung für die an der Bewegung beteiligten Achsen kann es vorkommen, dass die vorgegebene Geschwindigkeit nicht erreicht wird.

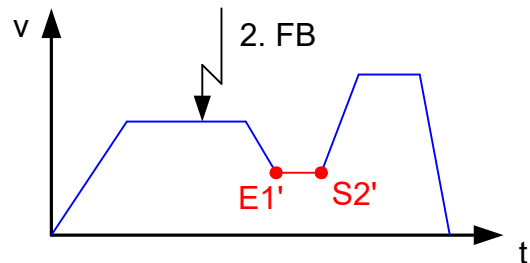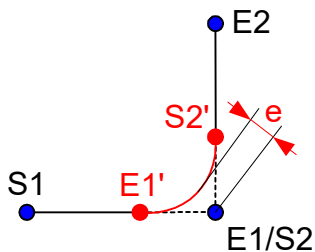



Übergangsparameter	Beschreibung
TransitionParameter[0]	Ist die Eckenabweichung (e) und der kürzeste Abstand zwischen Eckpunkt der Bahnbewegung und neu berechneter Überschleifkurve.

2.4.7 Übergangsbedingung: TMIntermediatePoint

Diese Übergangsbedingung erzeugt eine Übergangskurve, bei der die Ausgleichsbewegung durch einen vom Benutzer definierten Zwischenpunkt (intermediate point) führt, der über seine X-, Y- und Z-Koordinate angegeben wird.

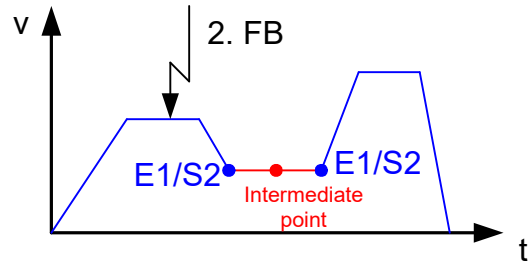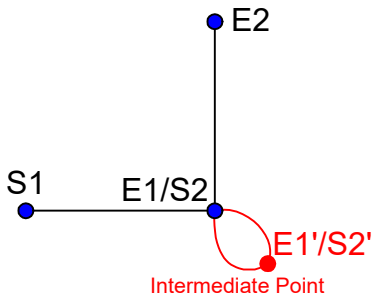

Das zweite Beispiel zeigt, wie man bei geeigneter Wahl des Abstands des Zwischenpunkts von E1/S2 dazu in der Lage ist, die Geschwindigkeit auf der Übergangskurve konstant zu halten.

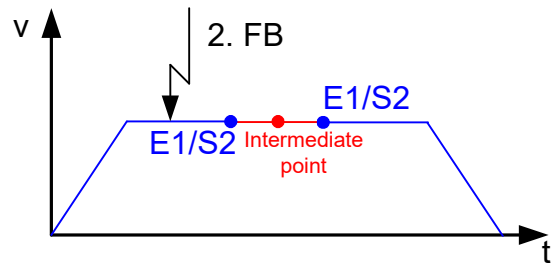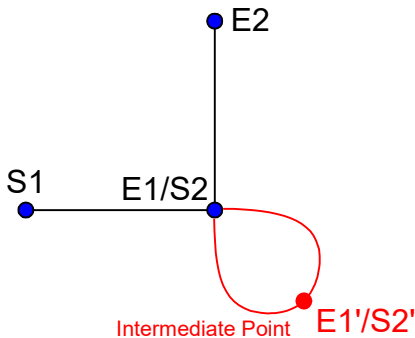


Übergangsparameter	Beschreibung
TransitionParameter[0]	X-Koordinate des Zwischenpunkts
TransitionParameter[1]	Y-Koordinate des Zwischenpunkts
TransitionParameter[2]	Z-Koordinate des Zwischenpunkts

2.4.8 Übergangsbedingung: TMDynamicOptimized

Mit dieser Übergangsbedingung werden die achsspezifische Beschleunigung und der Ruck optimiert. Es wird keine geometrische Kurve berechnet.

Der einzige Parameter, der bei Anwendung dieser Übergangsbedingung angegeben werden muss, definiert den Abstand von der Stelle an der mit dem Überschleifen begonnen werden soll bis zum Eckpunkt der aufeinander folgenden Bewegungen. Dies ist auch der Abstand vom Eckpunkt bis zu der Stelle, an der die Überschleifbewegung enden soll. Diesen Abstand d kann man sich als Radius einer Kugel mit dem Eckpunkt E1/E2 als Mittelpunkt vorstellen. Außerhalb dieser Kugel folgt der Werkzeugmittelpunkt der programmierten Bahn, innerhalb findet das Überschleifen statt.

Diese Übergangsbedingung wird für Punkt-zu-Punkt-Bewegungen empfohlen (MC_MoveDirAbs).

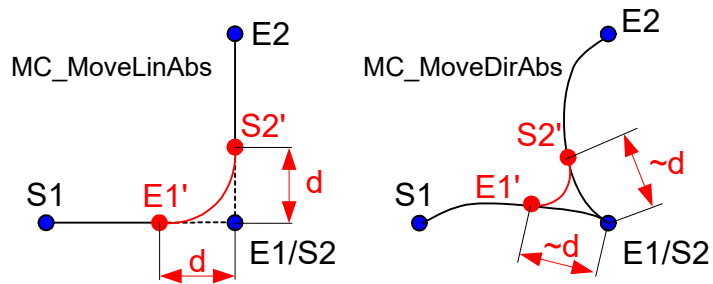

Übergangsparameter	Beschreibung
TransitionParameter[0]	<p>Der Abstand (d) von der Stelle an der die programmierte Bahn verlassen wird bis zum Eckpunkt der aufeinander folgenden Bewegungen.</p> <p>Wird diese Übergangsbedingung im Zusammenhang mit einem Funktionsblock MC_MoveDirAbs und einem Roboter (Punkt-zu-Punkt-Bewegungen) verwendet, ist der Abstand (d) nicht genau der Abstand zwischen E1' und E1 oder zwischen S2 und S2'.</p>

3 Übersicht der PLCopen FB

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Verfügbarkeit der PLCopen-FB in den von ISG unterstützten SPS- bzw. Antriebssystemen. Die PLCopen-Part 4-Spezifikation sieht für die Funktionsbausteinbezeichner die Möglichkeit vor, diese in einer Kurzform zu verwenden. Von dieser Möglichkeit macht die Bibliothek Gebrauch.

Funktionsbaustein	SPS-Systeme		
	3S	TwinCAT	KW
MC_AddAxisToGrp [► 20]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_GrpContinue [► 22]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_GrpDisable [► 23]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_GrpEnable [► 24]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_GrpHalt [► 25]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_GrpInterrupt [► 27]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_GrpReadActPos [► 28]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_GrpReadError [► 30]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_GrpReadInfo [► 30]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_GrpReadStatus [► 32]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_GrpReset [► 33]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_GrpSetOverride [► 34]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_GrpStop [► 37]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_MoveCircAbs [► 39]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA


MC_MoveCircRel [► 43]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_MoveDirAbs [► 47]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_MoveLinAbs [► 49]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_MoveLinRel [► 51]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_MovePath [► 53]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_RemAxisFromGrp [► 54]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_SetCartTrans [► 56]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_SetKinTrans [► 59]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA
MC_UngroupAllAxes [► 60]	SIMU -	SIMU -	SIMU KUKA

3.1 MC_AddAxisToGrp

Der Funktionsbaustein fügt eine Achse einer Achsgruppe hinzu. Es handelt sich hierbei um einen administrativen Funktionsbaustein, d.h. es wird kein Bewegungsauftrag erzeugt.

Die hinzugefügte Achse wird innerhalb der Achsgruppe über einen eindeutigen Namen und den Index identifiziert. Beide Werte werden über die Datenstruktur IDENT_IN_GROUP_REF (siehe Kapitel Achsgruppenreferenz AXES_GROUP_REF [► 8]) an den FB übergeben.

Blockdiagramm

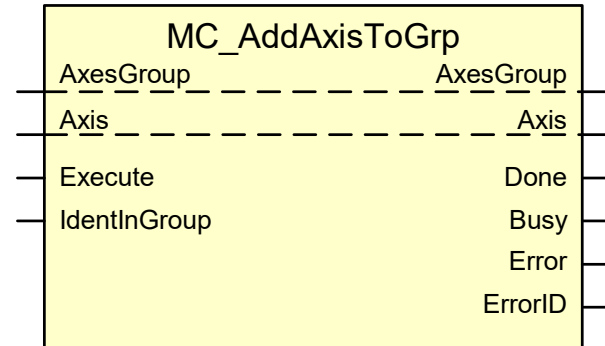

Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
Axis	AXIS_REF	Achsreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Bei steigender Flanke wird die Achse zur Achsgruppe hinzugefügt.
IdentInGroup	IDENT_IN_GROUP_REF	Identifikation der Achse innerhalb der Achsgruppe.
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	TRUE zeigt an, dass die Achse der Achsgruppe hinzugefügt wurde.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlererkennung



Hinweis

Wenn es sich bei der Achsreferenz am Eingang „Axis“ um eine Achse handelt, die als Spindel konfiguriert wurde, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein, damit der Funktionsblock korrekt funktioniert:

Die Spindelachse muss durch Angabe in der Kanalparameterliste dem NC-Kanal bekannt gemacht werden (siehe [FCT-S1//NC-Spindel]).


Der Bezeichner, mit der die Spindel im Kanal angesprochen werden kann und der über den Kanalparameter P-CHAN-00007 festgelegt wird, muss aus dem Buchstaben „S“ gefolgt von der logischen Achsnummer der Spindel (P-CHAN-00036) gebildet werden. Ist z.B. P-CHAN-00036 = 2, so muss für P-CHAN-00007 S2 angegeben werden.

3.2

MC_GrpContinue

Der Funktionsbaustein hebt den Vorschubstopp auf, der durch einen „MC_GrpInterrupt“ ausgelöst wurde. Somit werden wieder Sollwerte an die Achsen der Achsgruppe ausgegeben, wenn ein Bewegungsauftrag durch den Auftrag des „MC_GrpInterrupt“ unterbrochen wurde oder ein neuer Auftrag aktiv wird.

Blockdiagramm

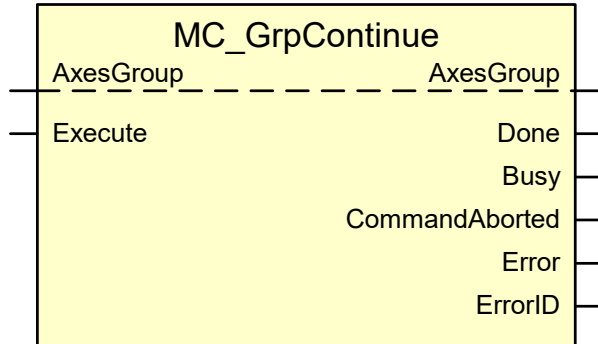

Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Mit steigender Flanke wird der Vorschubstopp zurückgenommen.
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	TRUE zeigt an, dass wieder Sollwerte an die Achsen der Achsgruppe ausgegeben werden können.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
CommandAborted	BOOL	TRUE signalisiert, dass das Kommando durch eine andere Beauftragung abgebrochen wurde.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung

Verhalten des FB:


- Als Grenzwerte für die Beschleunigung und Geschwindigkeit gelten die in der Kanal- bzw. den Achsparameterlisten vorgegebenen Werte.

3.3

MC_GrpDisable

Dies ist ein administrativer Funktionsbaustein, der die Achsgruppe in den Zustand „GroupDisabled“ versetzt.

Blockdiagramm

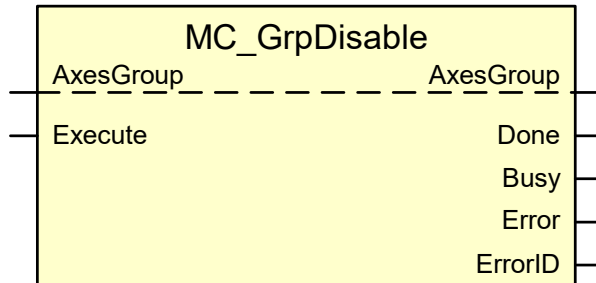

Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Mit der steigenden Flanke wird die Achsgruppe in den Zustand „GroupDisabled“ versetzt.
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	TRUE zeigt an, dass die Achsgruppe in den Zustand „GroupDisabled“ versetzt wurde.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung

Verhalten des FB:


- Der Auftrag dieses FB kann nur dann erfolgreich ausgeführt werden, wenn sich die Achsgruppe im Zustand „GroupStandby“ oder bereits in „GroupDisabled“ befindet.
- Im Zustand „GroupDisabled“ lassen sich nur Aufträge der FB MC_AddAxisToGrp [► 20], MC_RemAxisFromGrp [► 54], MC_UngroupAllAxes [► 60] oder MC_GrpEnable [► 24] erfolgreich ausführen. Es sind also keine Bewegungsaufträge möglich.

3.4

MC_GrpEnable

Dies ist ein administrativer Funktionsbaustein, der die Achsgruppe in den Zustand „GroupStandby“ überführt. Die Beauftragung dieses FB ist immer dann notwendig, wenn sich die Achsgruppe im Zustand „GroupDisabled“ befindet, da im Zustand „GroupDisabled“ kein Bewegungsauftrag angenommen wird.

Blockdiagramm

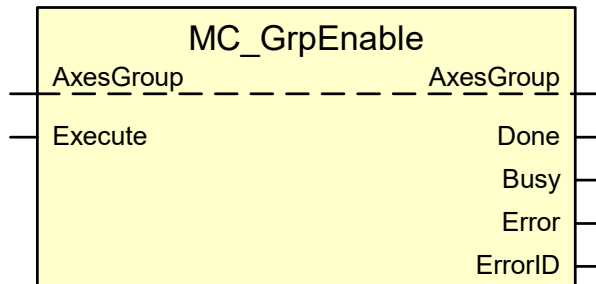

Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Mit steigender Flanke wird die Achsgruppe in den Zustand „GroupEnabled“ versetzt.
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	TRUE zeigt an, dass die Achsgruppe erfolgreich in den Zustand „GroupEnabled“ überführt wurde.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung


3.5

MC_GrpHalt

Der Funktionsbaustein führt zu einem gesteuerten Bewegungshalt. Er bricht jede laufende Beauftragung durch andere Bewegungs-FB ab.

Die Achsgruppe wechselt in den Zustand „GroupMoving“, bis die Geschwindigkeit 0 erreicht ist. Wenn der Ausgang „Done“ gesetzt wird, wechselt Achsgruppenzustand nach „GroupStandby“.

Blockdiagramm

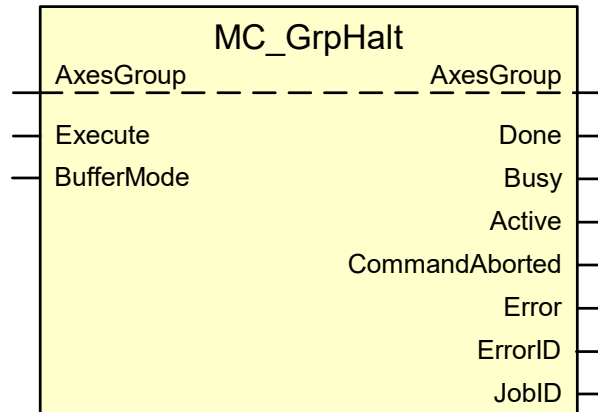

Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Startet die Beauftragung mit steigender Flanke.
BufferMode	MC_BUFFER_MODE	Der Eingang legt fest, wann die Aktivierung eines Auftrags stattfindet, wenn bei der Beauftragung des FB bereits andere Aufträge aktiv sind oder auf die Ausführung warten. Folgende Modi werden unterstützt: mcAborting = 0 mcBuffered = 1
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	Geschwindigkeit 0 wurde erreicht, die Achse steht still.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
Active	BOOL	Die Beauftragung ist noch nicht abgeschlossen.
CommandAborted	BOOL	Der Auftrag zum Anhalten wurde durch einen anderen Auftrag abgebrochen.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung
JobID	UDINT	Ordnungsnummer des letzten über den FB abgesetzten Auftrages.

3.6


MC_GrpInterrupt

Der Funktionsbaustein führt zu einem gesteuerten Bewegungshalt. Er bricht den aktiven Bewegungsauftrag dabei nicht ab, weshalb am FB dessen Auftrag zu diesem Zeitpunkt aktiv ist der Ausgang „CommandAborted“ auch nicht gesetzt wird. Allerdings wird der Ausgang „Active“ dieses FB zurückgesetzt und nur der „Busy“-Ausgang bleibt TRUE.

Die Achsgruppe selbst behält den Zustand bei, der zum Zeitpunkt der Bewegungsunterbrechung angezeigt wurde.

Um die Wirkung des Funktionsbausteins zu beenden, wird über eine Instanz des FB MC_GrpContinue [► 22] ein Auftrag abgesetzt.

Blockdiagramm

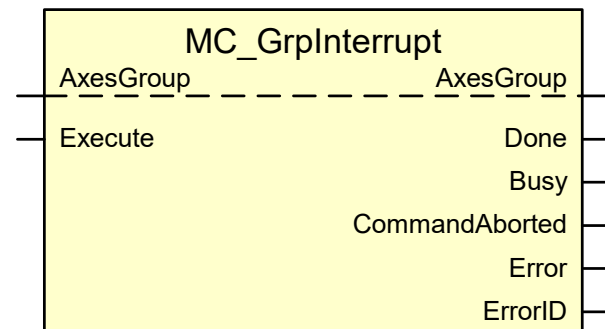

Parameter des FB


VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Startet den gesteuerten Bewegungshalt mit steigender Flanke.
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	TRUE zeigt an, dass der aktive Auftrag unterbrochen wurde und der Auftrag die Achse anzuhalten aktiviert worden ist.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
CommandAborted	BOOL	Der Auftrag zum Anhalten wurde durch einen anderen Auftrag abgebrochen.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung

3.7

MC_GrpReadActPos

Der Funktionsbaustein liefert die aktuellen Achspositionen für die Achsen einer Achsgruppe.

Blockdiagramm

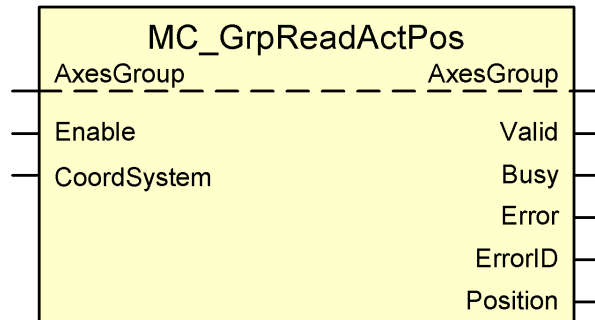


Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Enable	BOOL	Wenn „Enable“ TRUE ist, liefert dieser FB die aktuelle Position aller Achsen in einer Achsgruppe im PCS am Ausgang Position
CoordSystem	MC_COORDINATE_SYSTEM	<p>Definiert das Koordinatensystem, das den angezeigten aktuellen Achspositionen zugrunde liegt.</p> <p>mcACS = 0: Achskoordinatensystem</p> <p>mcPCS = 2: Programmierkoordinatensystem</p> <p>Der Eingang ist mit dem Wert mcPCS vorbelegt.</p>
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Valid	BOOL	Wenn dieser Ausgang TRUE ist, sind die Werte am Ausgang Position gültig
Busy	BOOL	Solange der Ausgang TRUE ist, aktualisiert der FB die Werte an Ausgang „Position“.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung
Position	ARRAY [0..HLI_CH_AX_MAXIDX] OF LREAL	<p>Feld mit aktuellen Positionen Standardeinheit [0,1 µm]</p> <p>Ist CoordSystem = mcACS, dann liegt den Positionen das Achskoordinatensystem zugrunde. Positionen von Gantry-Slaveachsen werden ebenfalls angezeigt.</p> <p>Ist CoordSystem = mcPCS, dann liegt den Positionen das Programmierkoordinatensystem zugrunde. Positionen von Gantry-Slaveachsen werden nicht angezeigt.</p>

3.8 MC_GrpReadError

Der Funktionsbaustein liefert die Fehlernummer, wenn sich die Achsgruppe im Zustand „GroupErrorStop“ befindet. Es handelt sich hierbei um einen administrativen Funktionsbaustein, d.h. es wird kein Bewegungsauftrag erzeugt.

Blockdiagramm

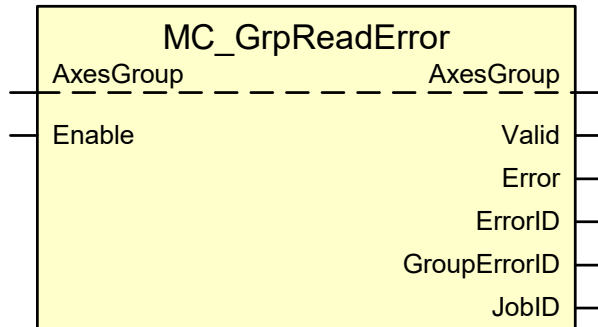


Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Enable	BOOL	Solange der Eingang TRUE ist, wird am Ausgang „GroupErrorID“ der aktuelle Fehler angezeigt, wenn die Achse im Zustand „GroupErrorStop“ ist.
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Valid	BOOL	TRUE, wenn der Baustein aktiv ist.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung.
GroupErrorID	UDINT	Fehlerkennung der Achsgruppe.
JobID	UDINT	Ordnungsnummer des Auftrags, bei dem der angezeigte Fehler aufgetreten ist.

3.9 MC_GrpReadInfo

Dieser Funktionsbaustein liefert Informationen die eine Achsgruppe betreffen. Es handelt sich hierbei um einen administrativen Funktionsbaustein, d.h. es wird kein Bewegungsauftrag erzeugt.

Blockdiagramm

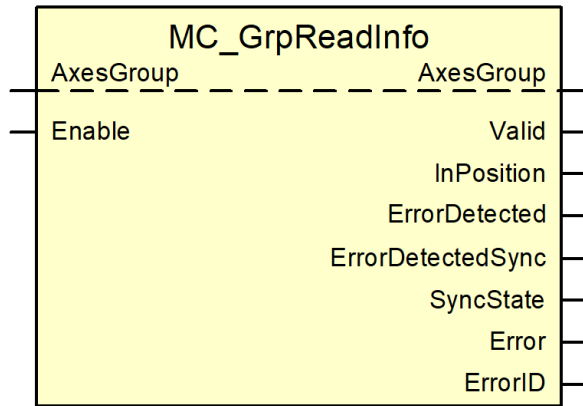

Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Enable	BOOL	Liefert bei TRUE zyklisch Informationen über die Achsgruppe.
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Valid	BOOL	TRUE, wenn die Inforationen zur Verfügung stehen.
InPosition	BOOL	Zielposition ist erreicht.
ErrorDetected	BOOL	TRUE, wenn ein Fehler im Motion Controller erkannt wird. Dies heißt, die Notfallstrategie wird eingeleitet.
ErrorDetectedSync	BOOL	TRUE, wenn ein Fehler im Motion Controller im Zusammenhang mit einer Bandsynchronisierung erkannt wird. Dies heißt, die Notfallstrategie wird eingeleitet.
SyncState	UDINT	Aktueller Zustand einer Achsgruppe in Bezug auf einen Auftrag, der zur Synchronisation mit einem Band führt. Tabelle 1 zeigt die möglichen Werte für den Synchronisationszustand.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung


Werte am Ausgang „SyncState“

Konstante	Wert	Bemerkung
HLI_GRP_NO_SYNCH	0	Es ist kein Synchronisationsauftrag aktiv.
HLI_GRP_SYNCH_IN	1	Die Achsgruppe führt einen Synchronisationsauftrag aus
HLI_GRP_SYNCH_LINKED	2	Die Bewegungen einer Achsgruppe zur Synchronisation mit einer Bandachse sind abgeschlossen und die Bandachse und die Achsgruppe bewegen sich nun synchron.
HLI_GRP_SYNCH_OUT	3	Der Zustand, dass eine Achsgruppe sich synchron zu einer Bandachse bewegen soll wird aufgehoben.
HLI_GRP_SYNCH_STOPPED	4	In einer Achsgruppe, die sich synchron zu einer Bandachse bewegt, ist ein Fehler aufgetreten. Die Achsgruppe startet ihre Strategie im Fehlerfall.

3.10 MC_GrpReadStatus

Dieser Funktionsbaustein liefert den Achsgruppenzustand entsprechend dem in der PLCopen-Part 4-Spezifikation definierten Achsgruppenzustandsdiagramm. Es handelt sich hierbei um einen administrativen Funktionsbaustein, d.h. es wird kein Bewegungsauftrag erzeugt.

Blockdiagramm

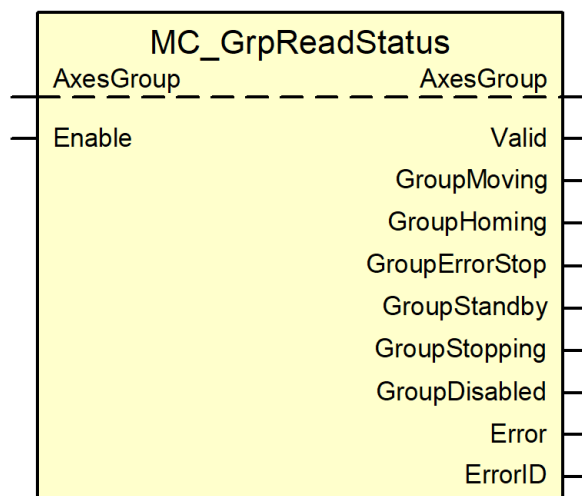


Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Enable	BOOL	Liefert zyklisch Statuswerte, wenn TRUE.
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Valid	BOOL	TRUE, wenn Statuswerte zur Verfügung stehen.
GroupMoving	BOOL	Achsgruppe ist im Zustand „GroupMoving“.
GroupHoming	BOOL	Achsgruppe ist im Zustand „GroupHoming“
GroupErrorStop	BOOL	Achsgruppe ist im Zustand „GroupErrorStop“
GroupStandby	BOOL	Achsgruppe ist im Zustand „GroupStandby“
GroupStopping	BOOL	Achsgruppe ist im Zustand „GroupStopping“
GroupDisabled	BOOL	Achsgruppe ist im Zustand „GroupDisabled“
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung

3.11 MC_GrpReset

Dieser Funktionsbaustein führt einen Reset auf alle Achsen in der angegebenen Achsgruppe durch. Die Achsgruppe wechselt dabei vom Zustand „GroupErrorStop“ in den Zustand „GroupStandby“.

Blockdiagramm

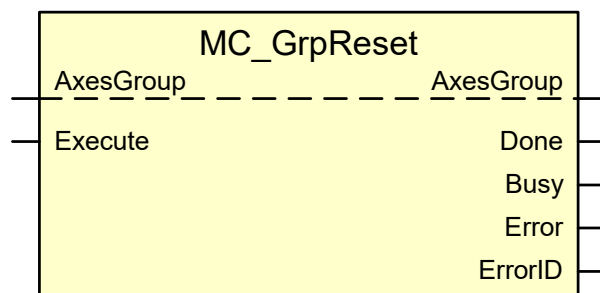

Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Bei steigender Flanke wird ein Reset auf die Achsgruppe durchgeführt.
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	Der Reset wurde erfolgreich durchgeführt.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung

Verhalten des FB:


- Der FB kann nur dann erfolgreich ausgeführt werden, wenn sich die Achsgruppe im Zustand „GroupErrorStop“ befindet. Andernfalls wird der Ausgang Error TRUE und ErrorID zeigt die Fehlerkennung P-ERR-46007 (ERR_PO_GRP_TNA_NOT_ERROR).

3.12

MC_GrpSetOverride

Über den FB MC_GrpSetOverride wird ein Gewichtungsfaktor vorgegeben, der auf die programmierte Bahngeschwindigkeit der angegebenen Achsgruppe wirkt.

Blockdiagramm

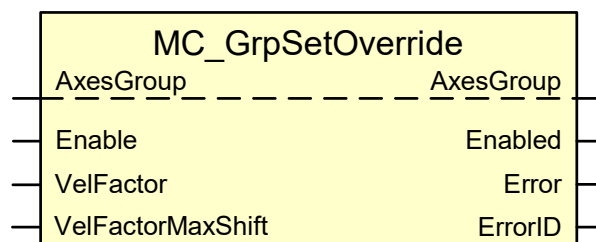

Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Enable	BOOL	Bei TRUE wird der Wert am Eingang „VelFactor“ auf die programmierte Bahngeschwindigkeit angewendet.
VelFactor	LREAL	Gewichtungsfaktor für die programmierte Bahngeschwindigkeit. Wertebereich [0.0, P-CHAN-00056 / 1000] Siehe Hinweis 1
VelFactorMaxShift	LREAL	Maximale Änderung des Gewichtungsfaktors Wertebereich [0.0 .. P-CHAN-00056 / 1000] Siehe Hinweis 2
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Enabled	BOOL	TRUE zeigt, dass der Gewichtungsfaktor der Geschwindigkeit auf die programmierte Bahngeschwindigkeit angewendet wird.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung

Verhalten des FB:

- Der FB ändert in keinem Fall den Zustand der Achsgruppe. So führt der Wert 0.0 für „VelFactor“ zwar dazu, dass die Achsen der Achsgruppe anhalten, aber der Zustand der Achsgruppe ändert sich nicht nach „GroupStop“.
- Der Wert an „VelFactor“ behält solange seine Gültigkeit, bis ein neuer Wert gesetzt wird. Wird demnach der Eingang „Enable“ auf FALSE gesetzt, wirkt weiterhin der Gewichtungsfaktor, bei dem „Enable“ zuletzt TRUE war.

Wertebereich und Bestimmung des Eingangs „VelFactor“

- Der Eingang „VelFactor“ ist mit dem Wert 1.0 vorbelegt.
- P-CHAN-00056 ist der maximale Overridewert der zulässig ist. Angenommen bei einer Applikation darf der maximale Overridewert 100% nicht übersteigen, so ist P-CHAN-00056 mit dem Wert 1000 parametrierbar, weil dieser Parameter in der Einheit 0,1% angegeben wird. Damit ist in diesem Fall der Wertebereich für „VelFactor“ [0.0 .. 1.0].
- Ist der Wert am Eingang „VelFactor“ größer als P-CHAN-00056/1000, wird er ohne weitere Meldung auf P-CHAN-00056/1000 begrenzt (typischer Wert für die Obergrenze ist 200%).



Hinweis

Es erfolgt keine Meldung bei zu groß eingestelltem Wert „VelFactor“.

Der Wert wird auf P-CHAN-00056/1000 begrenzt.

Wertebereich und Bestimmung des Eingangs „VelFactorMaxShift“

- Der Eingang „VelFactorMaxShift“ ist mit dem Wert 1.0 vorbelegt.
- Wenn sich der Wert am Eingang „VelFactor“ ändert, wird der aktuell wirksame Gewichtungsfaktor der Geschwindigkeit, der zum Motion Controller übertragen wird, bei jedem Aufruf des Funktionsblocks um maximal den Wert erhöht oder vermindert, der am Eingang „VelFactorMaxShift“ anliegt.
- Der Gewichtungsfaktor, der an den Motion Controller übertragen wird, wird solange erhöht oder vermindert, bis am Motion Controller derselbe Gewichtungsfaktor der Geschwindigkeit wirkt, wie am Eingang „VelFactor“ vorgegeben ist. Dazu muss der Funktionsblock mindestens solange aufgerufen werden, bis nach einer Änderung von „VelFactor“ sein Ausgang „Enabled“ wieder TRUE zeigt.


3.13

MC_GrpStop

Der Funktionsbaustein führt zu einem gesteuerten Bewegungshalt. Er bricht jede laufende Beauftragung durch andere Bewegungs-FB ab.

Die Achsgruppe wechselt in den Zustand „GroupStopping“, bis die Geschwindigkeit 0 erreicht ist. Wenn der Ausgang „Done“ und „Execute“ auf FALSE gesetzt wird, wechselt Achsgruppenzustand nach „GroupStandby“. Der Funktionsbaustein ist nicht unterbrechbar.

Blockdiagramm

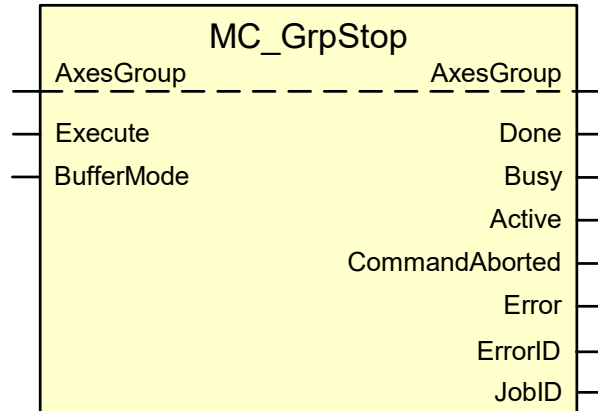

Parameter des FB


VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Startet die Beauftragung mit steigender Flanke.
BufferMode	MC_BUFFER_MODE	Der Eingang legt fest, wann die Aktivierung eines Auftrags stattfindet, wenn bei der Beauftragung des FB bereits andere Aufträge aktiv sind oder auf die Ausführung warten. Folgende Modi werden unterstützt: mcAborting = 0 mcBuffered = 1
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	TRUE zeigt an, dass die Geschwindigkeit 0 erreicht wurde. Die Achsen stehen still.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
Active	BOOL	Die Beauftragung ist noch nicht abgeschlossen.
CommandAborted	BOOL	Der Auftrag zum Anhalten wurde durch einen anderen Auftrag abgebrochen.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung
JobID	UDINT	Ordnungsnummer des letzten über den FB abgesetzten Auftrages.

3.14

MC_MoveCircAbs

Dieser Funktionsbaustein beauftragt eine zirkular interpolierte Bewegung der Achsen einer Achsgruppe, indem absolute Zielpositionen vorgegeben werden.

Blockdiagramm

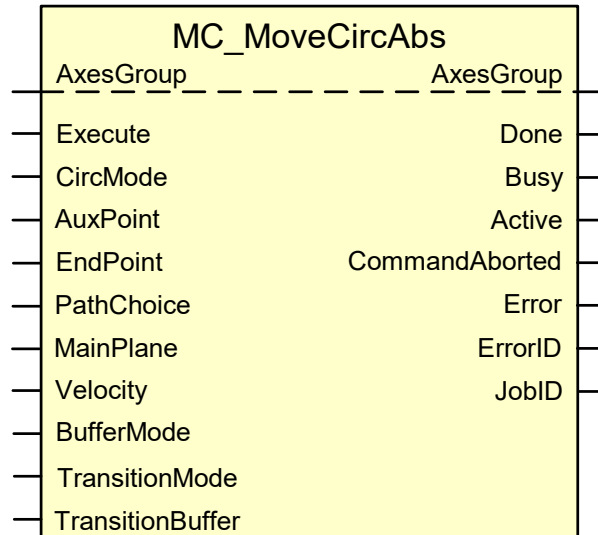

Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Bei steigender Flanke startet die zirkular interpolierte Bewegung der Achsen, entsprechend den als absolute Koordinaten vorgegebenen Positionen.
CircMode	MC_CIRC_MODE	Dieser Eingang legt fest, welche Bedeutung die Werte an den Eingängen „AuxPoint“ und „PathChoice“ haben. Erlaubte Werte für diesen Eingang sind mcCenter = 1 mcRadius = 2 und in Bedeutung des Eingang „CircMode“ bei Absolutprogrammierung [► 41] näher beschrieben.
AuxPoint	ARRAY [0..HLI_CH_AX_MAXIDX] OF LREAL	Absolutkoordinaten eines Punktes im aktuellen Koordinatensystem. Von welcher Art der zusätzliche Punkt ist, wird durch den Wert an Eingang „CircMode“ festgelegt. Standard-Einheit [0,1 µm]
EndPoint	ARRAY [0..HLI_CH_AX_MAXIDX] OF LREAL	Absolutkoordinaten des Endpunktes der Kreisbewegung im aktuellen Koordinatensystem. Standard-Einheit [0,1 µm]
PathChoice	MC_CIRC_PATHCHOICE	Bestimmt, ob vom Startpunkt aus im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, auf der durch die Werte an „CircMode“, „AuxPoint“ und „EndPoint“ definierten Kreisbahn, zum Endpunkt gefahren wird. In Bedeutung des Eingang „PathChoice“ [► 42] sind die zulässigen Werte für diesen Eingang beschrieben.
MainPlane	MCV_MAIN_PLANE	Der Wert dieses Eingangs legt die Hauptebene des Programmierkoordinatensystems fest, in welcher der Kreis interpoliert wird. Erlaubte Werte für diesen Eingang sind mcvMpXY = 0 mcvMpZX = 1 mcvMpYZ = 2
Velocity	LREAL	Maximale Bahngeschwindigkeit der Bewegung. Diese wird nicht zwingend erreicht. Standard-Einheit [10^{-3} °/s]
BufferMode	MC_BUFFER_MODE	Der Eingang legt fest, wann die Aktivierung eines Auftrags stattfindet, wenn bei der Beauftragung des FB bereits andere Aufträge aktiv sind oder auf die Ausführung warten. Außerdem wird damit die Bahnerzeugung am Übergang zwischen 2 Aufträgen festgelegt. Folgende Werte sind möglich: mcAborting = 0 mcBuffered = 1

		mcBlendingPrev = 3
TransitionMode	UDINT	0: TMNone (es wird keine Überschleifbewegung eingefügt, Standardeinstellung) 2: TMConstantVelocity 3: TMCornerRadius 4: TMMaxCornerDeviation 10: TMConstDeviation 11: TMIntermediatePoint 12: TMDynamicOptimized
TransitionParameter	MCV_ARRAY_TRANS_PARAMETER	Siehe Kapitel Konturüberschleifen und Übergangsbedingungen [► 11]
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	TRUE zeigt an, dass die Achsen ihre Endposition erreicht haben.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
Active	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB den Auftrag an den MC gegeben hat.
CommandAborted	BOOL	TRUE zeigt an, dass der über diesen FB abgesetzte und noch aktive Auftrag durch einen anderen Auftrag abgebrochen wurde.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung
JobID	UDINT	Ordnungsnummer des letzten über den FB abgesetzten Auftrages.



Hinweis

Ergibt sich durch die Vorgaben an den Eingängen „AuxPoint“ und „EndPoint“ eine Strecke in Richtung der 3. Hauptachse des in der Ebene der Kreisbahn aufgespannten orthogonalen Koordinatensystems, so führt die Anwendung dieses FB zu einer schraubenförmigen Bewegung (siehe [PROG//Helikalinterpolation]).

3.14.1

Bedeutung des Eingang „CircMode“ bei Absolutprogrammierung

Die nachfolgende Tabelle führt die Werte auf, die bei der Verwendung des FB MC_MoveCircAbs am Eingang „CircMode“ angelegt werden können und beschreibt, welche Auswirkung dies auf die Interpretation der Werte an den Eingängen „AuxPoint“ besitzt.

Werte für Eingang „CircMode“ bei MC_MoveCircAbs

Konstante	Wert	Beschreibung
mcCenter	1	Die Koordinaten am Eingang „AuxPoint“ sind die absoluten Koordinaten des Kreismittelpunktes. Die Koordinaten am Eingang „EndPoint“ sind die absoluten Koordinaten des Endpunktes der Kreisbahn.
mcRadius	2	Der am Eingang „AuxPoint[0]“ angegebene Wert ist die Länge des Radius. Da bei dieser Art der Programmierung 2 verschiedene Verfahrwege möglich sind, wird über das Vorzeichen des Wertes „AuxPoint[0]“ und damit des Radius bestimmt, ob der kürzere oder der längere Verfahrweg programmiert wird. Siehe hierzu auch [PROG//Radiusprogrammierung] Die am Eingang „EndPoint“ angegebenen Koordinaten sind die absoluten Koordinaten des Endpunktes der Kreisbahn.

3.14.2 Bedeutung des Eingang „PathChoice“

Ausgehend von einem rechtshändigen, kartesischen Koordinatensystem, von dem zwei Koordinatenachsen in der durch eine Kreisbahn aufgespannten Ebene liegen, entspricht eine Bewegung „gegen den Uhrzeigersinn“ auf der Kreisbahn, dem mathematisch positiven Drehsinn.

Dies entspricht der "Rechte-Faust-Regel": Die rechte Hand umfasst die 3. Hauptachse mit dem abgespreizten Daumen in Richtung der positiven 3. Hauptachse; die Krümmung der die 3. Hauptachse umgreifenden Finger entspricht dem positiven Drehsinn.

Durch die in der nachfolgenden Tabelle definierten Werte kann am FB am Eingang „PathChoice“ vorgegeben werden, wie die Kreisbahn durchfahren werden soll:

Werte für Eingang „PathChoice“ bei MC_MoveCircAbs


Konstante	Wert	Beschreibung
mcClockwise	0	Durchfahren der Kreisbahn im Urzeigersinn
mcCounterClockwise	1	Durchfahren der Kreisbahn gegen den Uhrzeigersinn

3.15

MC_MoveCircRel

Dieser Funktionsbaustein beauftragt eine zirkular interpolierte Bewegung der Achsen einer Achsgruppe, indem die Zielposition durch Vorgabe relativer Strecken vorgegeben wird.

Blockdiagramm

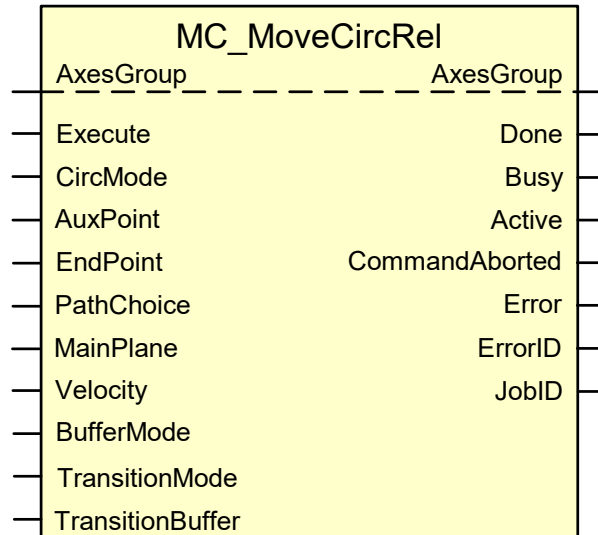

Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Bei steigender Flanke startet die linear interpolierte Bewegung der Achsen, entsprechend den vorgegebenen relativen Strecken.
CircMode	MC_CIRC_MODE	Dieser Eingang legt fest, welche Bedeutung die Werte an den Eingängen „AuxPoint“ und „PathChoice“ haben. Erlaubte Werte für diesen Eingang sind mcCenter = 1 mcRadius = 2 und in Bedeutung des Eingang „CircMode“ bei Relativprogrammierung [► 45] näher beschrieben.
AuxPoint	ARRAY [0..HLI_CH_AX_MAXIDX] OF LREAL	Relativkoordinaten eines Punktes im aktuellen Koordinatensystem. Von welcher Art der zusätzliche Punkt ist, wird durch den Wert an Eingang „CircMode“ festgelegt. Standard-Einheit [0,1 µm]
EndPoint	ARRAY [0..HLI_CH_AX_MAXIDX] OF LREAL	Relativkoordinaten des Endpunktes der Kreisbewegung im aktuellen Koordinatensystem. Standard-Einheit [0,1 µm]
PathChoice	MC_CIRC_PATHCHOICE	Bestimmt, ob vom Startpunkt aus im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, auf der durch die Werte an „CircMode“, „AuxPoint“ und „EndPoint“ definierten Kreisbahn, zum Endpunkt gefahren wird. In Bedeutung des Eingang „PathChoice“ [► 46] sind die zulässigen Werte für diesen Eingang beschrieben.
MainPlane	MCV_MAIN_PLANE	Der Wert dieses Eingangs legt die Hauptebene des Programmierkoordinatensystems fest, in welcher der Kreis interpoliert wird. Erlaubte Werte für diesen Eingang sind mcvMpXY = 0 mcvMpZX = 1 mcvMpYZ = 2
Velocity	LREAL	Maximale Bahngeschwindigkeit der Bewegung. Diese wird nicht zwingend erreicht. Standard-Einheit [10^{-3} °/s]
BufferMode	MC_BUFFER_MODE	Der Eingang legt fest, wann die Aktivierung eines Auftrags stattfindet, wenn bei der Beauftragung des FB bereits andere Aufträge aktiv sind oder auf die Ausführung warten. Außerdem wird damit die Bahnerzeugung am Übergang zwischen 2 Aufträgen festgelegt. Folgende Werte sind möglich: mcAborting = 0 mcBuffered = 1

		mcBlendingPrev = 3
TransitionMode	UDINT	0: TMNone (es wird keine Überschleifbewegung eingefügt, Standardeinstellung) 2: TMConstantVelocity 3: TMCornerRadius 4: TMMaxCornerDeviation 10: TMConstDeviation 11: TMIntermediatePoint 12: TMDynamicOptimized
TransitionParameter	MCV_ARRAY_TRANS_PARAMETER	Siehe Kapitel Konturüberschleifen und Übergangsbedingungen [► 11]
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	TRUE zeigt an, dass die Achsen ihre Endposition erreicht haben.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
Active	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB den Auftrag an den MC gegeben hat.
CommandAborted	BOOL	TRUE zeigt an, dass der über diesen FB abgesetzte und noch aktive Auftrag durch einen anderen Auftrag abgebrochen wurde.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung
JobID	UDINT	Ordnungsnummer des letzten über den FB abgesetzten Auftrages.



Hinweis

Ergibt sich durch die Vorgaben an den Eingängen „AuxPoint“ und „EndPoint“ eine Strecke in Richtung der 3. Hauptachse des in der Ebene der Kreisbahn aufgespannten orthogonalen Koordinatensystems, so führt die Anwendung dieses FB zu einer schraubenförmigen Bewegung (siehe [PROG//Helikalinterpolation]).

3.15.1

Bedeutung des Eingang „CircMode“ bei Relativprogrammierung

Die nachfolgende Tabelle führt die Werte auf, die bei der Verwendung des FB MC_MoveCircRel am Eingang „CircMode“ angelegt werden können und beschreibt, welche Auswirkung dies auf die Interpretation der Werte an den Eingängen „AuxPoint“ besitzt.

Werte für Eingang „CircMode“ bei MC_MoveCircRel

Konstante	Wert	Beschreibung
mcCenter	1	Die Koordinaten am Eingang „AuxPoint“ sind die relativ zum Startpunkt der Kreisbewegung angegebenen Koordinaten des Kreismittelpunktes. Die Koordinaten am Eingang „EndPoint“ sind die relativ zum Startpunkt der Kreisbewegung angegebenen Koordinaten des Endpunktes der Kreisbahn.
mcRadius	2	Der am Eingang „AuxPoint[0]“ angegebene Wert ist die Länge des Radius. Da bei dieser Art der Programmierung 2 verschiedene Verfahrwege möglich sind, wird über das Vorzeichen des Wertes „AuxPoint[0]“ und damit des Radius bestimmt, ob der kürzere oder der längere Verfahrweg programmiert wird. Siehe hierzu auch [PROG//Radiusprogrammierung] Die am Eingang „EndPoint“ angegebenen Koordinaten sind die relativ zum Startpunkt der Kreisbewegung angegebenen relativen Koordinaten des Endpunktes der Kreisbahn.

3.15.2 Bedeutung des Eingang „PathChoice“

Ausgehend von einem rechtshändigen Koordinatensystem, von dem zwei Koordinatenachsen in der durch eine Kreisbahn aufgespannten Ebene liegen, entspricht eine Bewegung „gegen den Uhrzeigersinn“ auf der Kreisbahn, dem mathematisch positiven Drehsinn.

Dies entspricht der "Rechte-Faust-Regel": Die rechte Hand umfasst die 3. Hauptachse mit dem abgespreizten Daumen in Richtung der positiven 3. Hauptachse; die Krümmung der die 3. Hauptachse umgreifenden Finger entspricht dem positiven Drehsinn.

Durch die in der nachfolgenden Tabelle definierten Werte kann am FB am Eingang „PathChoice“ vorgegeben werden, wie die Kreisbahn durchfahren werden soll:

Werte für Eingang „PathChoice“ bei MC_MoveCircRel


Konstante	Wert	Beschreibung
mcClockwise	0	Durchfahren der Kreisbahn im Uhrzeigersinn
mcCounterClockwise	1	Durchfahren der Kreisbahn gegen den Uhrzeigersinn

3.16

MC_MoveDirAbs

Der Funktionsblock beauftragt eine Bewegung durch Vorgabe einer absoluten Zielposition. Dabei wird keine Bahnbewegung interpoliert, sondern jede Achse verfährt mit der maximal möglichen Geschwindigkeit.

Blockdiagramm

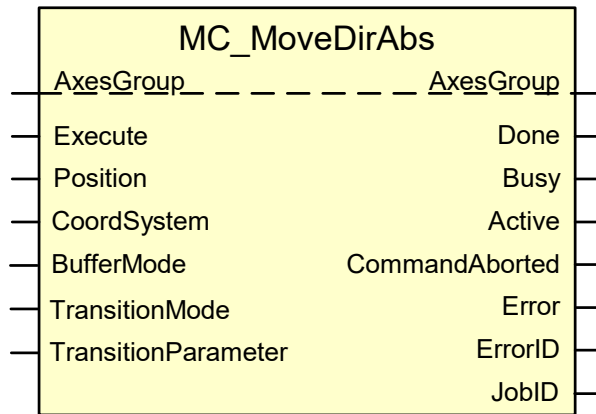

Parameter des FB


VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Bei steigender Flanke startet die interpolierte Bewegung der Achsen, entsprechend den vorgegebenen Absolutpositionen.
Position	ARRAY [0..HLI_CH_AX_MAXIDX] OF LREAL	Feld von absoluten Endpositionen im aktuellen Koordinatensystem. Standard-Einheit [0,1 µm]
CoordSystem	MC_COORDINATE_SYSTEM	Definiert das Koordinatensystem für die Absolutpositionen: mcACS = 0 (Achskoordinatensystem) mcPCS = 2 (Programmierkoordinatensystem)
BufferMode	MC_BUFFER_MODE	Der Eingang legt fest, wann die Aktivierung eines Auftrags stattfindet, wenn bei der Beauftragung des FB bereits andere Aufträge aktiv sind oder auf die Ausführung warten. Außerdem wird damit die Bahnerzeugung am Übergang zwischen 2 Aufträgen festgelegt. Folgende Werte sind möglich: mcAborting = 0 mcBuffered = 1 mcBlendingPrev = 3
TransitionMode	UDINT	0: TMNone (es wird keine Überschleifbewegung eingefügt, Standardeinstellung) 2: TMConstantVelocity 3: TMCornerDistance 4: TMMaxCornerDeviation 10: TMConstDeviation 11: TMIntermediatePoint 12: TMDynamicOptimized
TransitionParameter	MCV_ARRAY_TRANS_PARAMETER	Siehe Kapitel Konturüberschleifen und Übergangsbedingungen [► 11]
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	TRUE zeigt an, dass die bewegten Achsen ihre Endposition erreicht haben. Das Signal wird aktiv, sobald die Achsen sich innerhalb des durch den jeweiligen Achsparameter getriebe[...].window (P-AXIS-00236) definierten Bereich um die Zielposition befinden.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.

Active	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB den Auftrag an den MC gegeben hat.
CommandAborted	BOOL	TRUE zeigt an, dass der über diesen FB abgesetzte und noch aktive Auftrag durch einen anderen Auftrag abgebrochen wurde.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung
JobID	UDINT	Ordnungsnummer des letzten über den FB abgesetzten Auftrages.

3.17 MC_MoveLinAbs

Dieser Funktionsbaustein beauftragt eine linear interpolierte Bewegung der Achsen einer Achsgruppe, indem absolute Zielpositionen vorgegeben werden.

Blockdiagramm

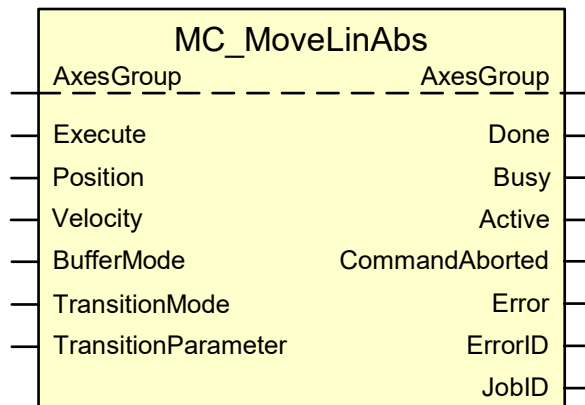

Parameter des FB


VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Bei steigender Flanke startet die linear interpolierte Bewegung der Achsen, entsprechend den vorgegebenen Absolutpositionen.
Position	ARRAY [0..HLI_CH_AX_MAXIDX] OF LREAL	Feld von absoluten Endpositionen im aktuellen Koordinatensystem. Standard-Einheit [0,1 µm]
Velocity	LREAL	Maximale Bahngeschwindigkeit der Bewegung. Diese wird nicht zwingend erreicht. Standard-Einheit [10 ⁻³ °/s]
BufferMode	MC_BUFFER_MODE	Der Eingang legt fest, wann die Aktivierung eines Auftrags stattfindet, wenn bei der Beauftragung des FB bereits andere Aufträge aktiv sind oder auf die Ausführung warten. Außerdem wird damit die Bahnerzeugung am Übergang zwischen 2 Aufträgen festgelegt. Folgende Werte sind möglich: mcAborting = 0 mcBuffered = 1 mcBlendingPrev = 3
TransitionMode	UDINT	0: TMNone (es wird keine Überschleifbewegung eingefügt; Standardeinstellung) 2: TMConstantVelocity 3: TMCornerDistance 4: TMMaxCornerDeviation 10: TMConstDeviation 11: TMIntermediatePoint 12: TMDynamicOptimized
TransitionParameter	MCV_ARRAY_TRANS_PARAMETER	Siehe Kapitel Konturüberschleifen und Übergangsbedingungen [► 11]
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	TRUE zeigt an, dass die Achsen ihre Endposition erreicht haben.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
Active	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB den Auftrag an den MC gegeben hat.
CommandAborted	BOOL	TRUE zeigt an, dass der über diesen FB abgesetzte und noch aktive Auftrag durch einen anderen Auftrag abgebrochen wurde.

Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung
JobID	UDINT	Ordnungsnummer des letzten über den FB abgesetzten Auftrages.

3.18 MC_MoveLinRel

Dieser Funktionsbaustein beauftragt eine linear interpolierte Bewegung der Achsen einer Achsgruppe, indem die Zielposition durch Vorgabe relativer Strecken vorgegeben wird.

Blockdiagramm

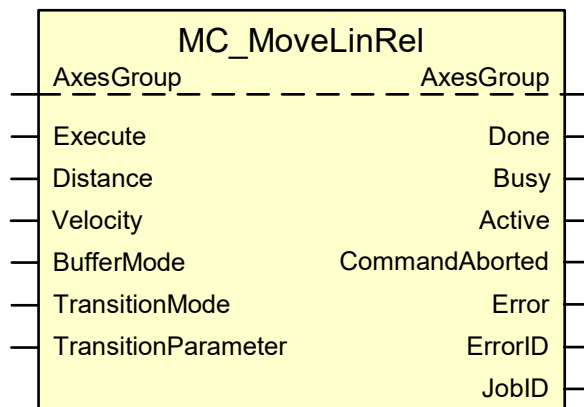

Parameter des FB


VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Bei steigender Flanke wird die interpolierte Bewegung relativ zur aktuellen Koordinate begonnen.
Distance	ARRAY [0..HLI_CH_AX_MAXIDX] OF LREAL	Feld von relativen Strecken im aktuellen Koordinatensystem. Standard-Einheit [0,1 µm]
Velocity	LREAL	Maximale Bahngeschwindigkeit der Bewegung. Diese wird nicht zwingend erreicht. Standard-Einheit [10 ⁻³ °/s]
BufferMode	MC_BUFFER_MODE	Der Eingang legt fest, wann die Aktivierung eines Auftrags stattfindet, wenn bei der Beauftragung des FB bereits andere Aufträge aktiv sind oder auf die Ausführung warten. Außerdem wird damit die Bahnerzeugung am Übergang zwischen 2 Aufträgen festgelegt. Folgende Werte sind möglich: mcAborting = 0 mcBuffered = 1 mcBlendingPrev = 3
TransitionMode	UDINT	0: TMNone (es wird keine Überschleifbewegung eingefügt, Standardeinstellung) 2: TMConstantVelocity 3: TMCornerDistance 4: TMMaxCornerDeviation 10: TMConstDeviation 11: TMIntermediatePoint 12: TMDynamicOptimized
TransitionParameter	MCV_ARRAY_TRANS_PARAMETER	Siehe Kapitel. Konturüberschleifen und Übergangsbedingungen [► 11]
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	TRUE zeigt an, dass die Achsen ihre Endposition erreicht haben.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
Active	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB den Auftrag an den MC gegeben hat.
CommandAborted	BOOL	TRUE zeigt an, dass der über diesen FB abgesetzte und noch aktive Auftrag durch einen anderen Auftrag für die Achsgruppe abgebrochen wurde.

Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung
JobID	UDINT	Ordnungsnummer des letzten über den FB abgesetzten Auftrages.

3.19 MC_MovePath

Die Implementierung dieses Funktionsbausteins ermöglicht die Ausführung eines NC-Programmes. Der Name der Datei, die das NC-Programm enthält, wird in der Datenstruktur MC_PATH_DATA_REF [► 10] angegeben.

Blockdiagramm

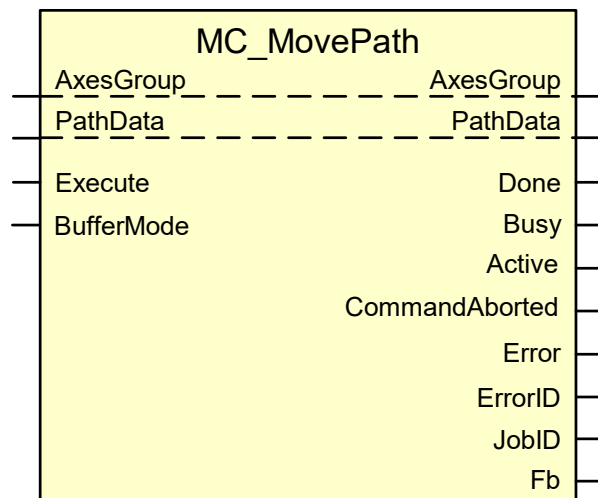

Parameter des FB


VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF [► 8]	Achsgruppenreferenz
PathData	MC_PATH_DATA_REF [► 10]	Referenz auf die Bahnbeschreibung. In dieser Implementierung ist damit ein NC-Programm gemeint.
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Startet die Beauftragung mit steigender Flanke.
BufferMode	MC_BUFFER_MODE	Der Eingang legt fest, wann die Aktivierung eines Auftrags stattfindet, wenn bei der Beauftragung des FB bereits andere Aufträge aktiv sind oder auf die Ausführung warten. Außerdem wird damit die Bahnerzeugung am Übergang zwischen 2 Aufträgen festgelegt. Folgende Werte sind möglich: mcAborting = 0 mcBuffered = 1 mcBlendingPrev = 3
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	Die Ausführung des NC-Programmes ist abgeschlossen.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
Active	BOOL	Die Beauftragung des FB ist noch nicht abgeschlossen.
CommandAborted	BOOL	Die Ausführung des NC-Programmes wurde unterbrochen.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung
JobID	UDINT	Ordnungsnummer des letzten über den FB abgesetzten Auftrages.
Fb	MCV_FB_REF	Optional für die Nutzung in Applikationen mit Auftragsverwaltung (MCV_GrpReadJobAck) [► 85] Dieser Ausgang ist ab der Version CNC-Version V3.1.3103.1 verfügbar.

3.20

MC_RemAxisFromGrp

Entfernt eine Achse aus einer Achsgruppe. Es handelt sich hierbei um einen administrativen Funktionsbaustein, d.h. es wird kein Bewegungsauftrag erzeugt.

Blockdiagramm

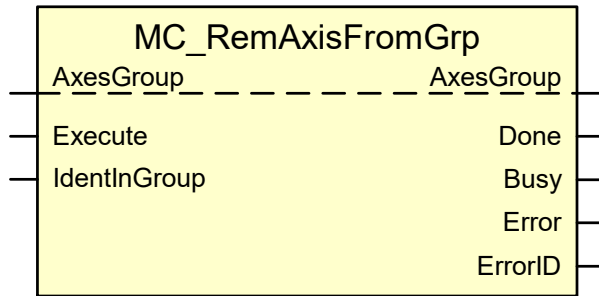

Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Bei steigender Flanke wird die Achse aus der Achsgruppe entfernt.
IdentInGroup	IDENT_IN_GROUP_REF	Identifikation der Achse innerhalb der Achsgruppe.
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	Die Achse wurde erfolgreich aus der Achsgruppe entfernt.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung

Verhalten des FB:

- Um eine Achse aus der Achsgruppe zu entfernen muss lediglich der Achsname angegeben werden. Deshalb ist am Eingang „IdentInGroup“ in der Datenstruktur IDENT_IN_GROUP_REF [► 10] nur das Element „Name“ entsprechend zu belegen.



Hinweis

Wenn es sich bei der Achsreferenz am Eingang „Axis“ um eine Achse handelt, die als Spindel konfiguriert wurde, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein, damit der Funktionsblock korrekt funktioniert:

Die Spindelachse muss durch Angabe in der Kanalparameterliste dem NC-Kanal bekannt gemacht werden (siehe [FCT-S1//NC-Spindel]).


Der Bezeichner, mit der die Spindel im Kanal angesprochen werden kann und der über den Kanalparameter P-CHAN-00007 festgelegt wird, muss aus dem Buchstaben „S“ gefolgt von der logischen Achsnummer der Spindel (P-CHAN-00036) gebildet werden. Ist z.B. P-CHAN-00036 = 2, so muss für P-CHAN-00007 S2 angegeben werden.

3.21

MC_SetCartTrans

Dieser Funktionsblock aktiviert eine kartesische Koordinatentransformation. Mit einer solchen Transformation kann das PCS gegen das MCS verschoben und verdreht werden. Die Angaben zur Verschiebung und Drehung werden relativ zum Ursprung des augenblicklich aktiven PCS wirksam.

Blockdiagramm

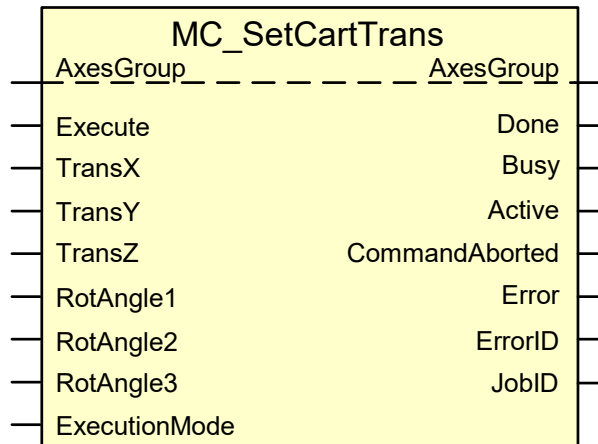


Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Eine steigende Flanke aktiviert eine kartesische Transformation.
TransX	LREAL	X-Koordinate des Verschiebungsvektors (V_x)
TransY	LREAL	Y-Koordinate des Verschiebungsvektors (V_y)
TransZ	LREAL	Z-Koordinate des Verschiebungsvektors (V_z)
RotAngle1	LREAL	Drehwinkel um X-Achse (j_1).
RotAngle2	LREAL	Drehwinkel um Y-Achse (j_2).
RotAngle3	LREAL	Drehwinkel um Z-Achse (j_3)
ExecutionMode	UDINT	mcQueued = 2
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	Die kartesische Koordinatentransformation wurde aktiviert.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
Active	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB den Auftrag an den MC gegeben hat.
CommandAborted	BOOL	TRUE zeigt an, dass der über diesen FB abgesetzte und noch aktive Auftrag durch einen anderen Auftrag für die Achsgruppe abgebrochen wurde.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung
JobID	UDINT	Ordnungsnummer des letzten über den FB abgesetzten Auftrages.

Für die Festlegung der Drehungen j_1 , j_2 und j_3 gilt, dass diese in der nachfolgend aufgeführten Reihenfolge jeweils in mathematisch positiver Drehrichtung durchgeführt werden:

1. Drehung mit Winkel j_3 um die z-Achse
2. Drehung mit Winkel j_2 um die neue y-Achse (y')
3. Drehung mit Winkel j_1 um die neue x-Achse (z.B. x'')

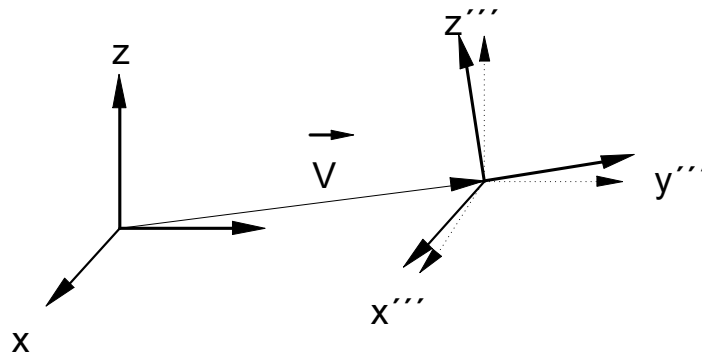

Zusammensetzung der Rotation:

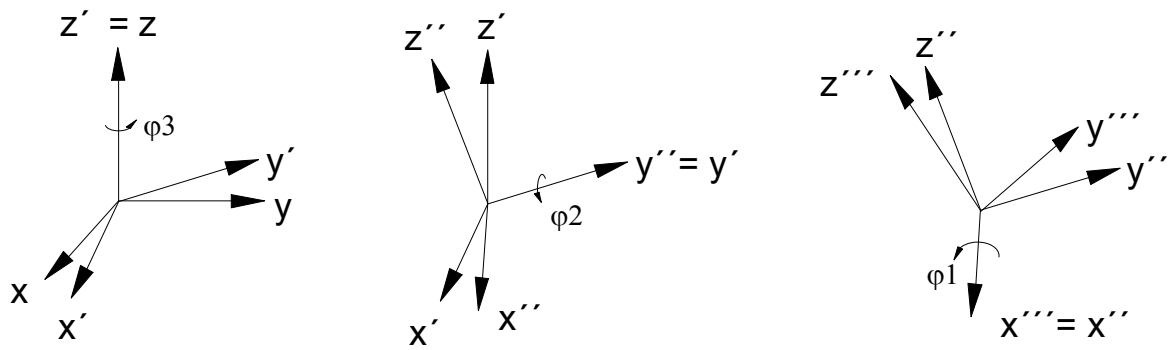



Abb. 2: Zusammensetzung der Rotation

3.22

MC_SetKinTrans

Der Funktionsblock aktiviert eine kinematische Koordinatentransformation, die den Zusammenhang zwischen Achskoordinatensystem (ACS) und Maschinenkoordinatensystem (MCS) herstellt, indem er eines, aus einer Reihe verfügbarer kinematischer Modelle, auswählt.

Blockdiagramm

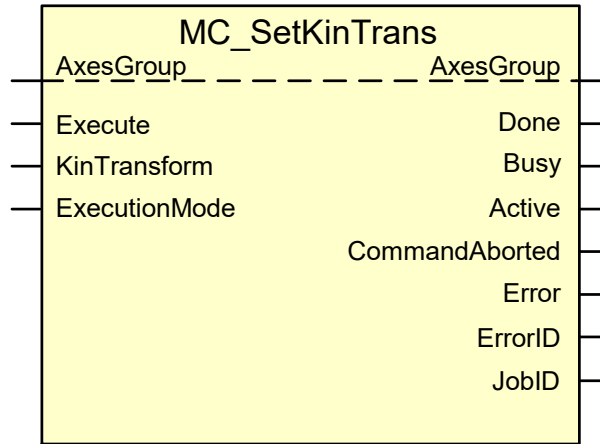


Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Aktiviert eine kinematische Koordinatentransformation bei steigender Flanke, unter Berücksichtigung des am Pin „ExecutionMode“ vorgegebenen Ausführungszeitpunktes.
KinTransform	UDINT	Referenz für ein kinematisches Modell.
ExecutionMode	UDINT	Legt den Zeitpunkt fest, ab wann sich der Auftrag des administrativen Bausteins auswirkt. mcQueued = 2
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	Die kinematische Koordinatentransformation wurde aktiviert.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
Active	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB den Auftrag an den MC gegeben hat.
CommandAborted	BOOL	TRUE zeigt an, dass der über diesen FB abgesetzte und noch aktive Auftrag durch einen anderen Auftrag für die Achsgruppe abgebrochen wurde.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung
JobID	UDINT	Ordnungsnummer des letzten über den FB abgesetzten Auftrages.

3.23 MC_UngroupAllAxes

Der Funktionsbaustein entfernt alle Achsen aus einer Achsgruppe. Es handelt sich hierbei um einen administrativen Funktionsbaustein, d.h. es wird kein Bewegungsauftrag erzeugt.

Blockdiagramm

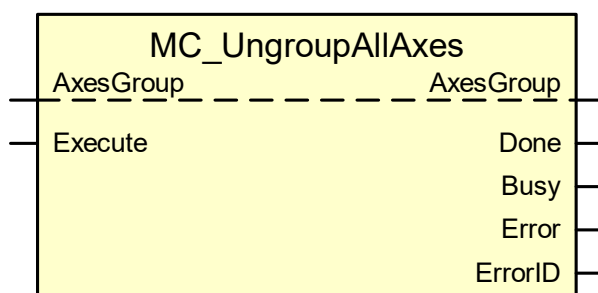

Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Bei steigender Flanke werden alle Achsen aus einer Achsgruppe entfernt.
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	Alle Achsen wurden erfolgreich aus der Achsgruppe entfernt.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung



Hinweis

Wenn es sich bei der Achsreferenz am Eingang „Axis“ um eine Achse handelt, die als Spindel konfiguriert wurde, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein, damit der Funktionsblock korrekt funktioniert:

Die Spindelachse muss durch Angabe in der Kanalparameterliste dem NC-Kanal bekannt gemacht werden (siehe [FCT-S1//NC-Spindel]).

Der Bezeichner, mit der die Spindel im Kanal angesprochen werden kann und der über den Kanalparameter P-CHAN-00007 festgelegt wird, muss aus dem Buchstaben „S“ gefolgt von der logischen Achsnummer der Spindel (P-CHAN-00036) gebildet werden. Ist z.B. P-CHAN-00036 = 2, so muss für P-CHAN-00007 S2 angegeben werden.

4 SPS-Bibliothek „McpPLCopenP4“ – ISG Erweiterungen

Die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionsbausteine bieten zusätzliche Funktionen.

4.1 Übersicht der zusätzlichen ISG FB

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Verfügbarkeit der von ISG zusätzlich bereitgestellten FB.

FB	SPS-Systeme		
	KW	3S	TwinCAT
MCV_P4_Platform [► 63]	X	X	X
MCV_AxesGroup [► 64]	X	X	X
MCV_GrpDisplayAxes [► 65]	X	X	X
MCV_GrpReadErrorHistory [► 68]	X	X	X
MCV_GrpReadErrorInfo [► 68]	X	X	X
MCV_GrpReadMotionState [► 71]	X	X	X
MCV_GrpReadSetPos [► 73]	X	X	X
MCV_SetKinParam [► 74]	X	X	X
MCV_GrpPathMode [► 80]	-	X	-
MCV_GrpPathPrepare [► 82]		X	-
MCV_GrpReadJobAck [► 85]	-	X	-
MCV_GrpReadJobStatusList [► 87]	-	X	-
MCV_GrpResetForced [► 88]	-	X	-

4.2 MCV_P4_Platform


Dieser Funktionsbaustein stellt sicher, dass dem Motion Controller in der Initialisierungsphase signalisiert wird, dass die SPS vorhanden ist und Aufträge für Achsgruppen an den Motion Controller absetzt. Danach ist es seine Aufgabe die Instanzen des Funktionsbausteins MCV_AxesGroup [► 64] zyklisch aufzurufen und so die Kommunikation zwischen Motion Controller und SPS in Bezug auf PLCopen-Part 4-Aufträge zu ermöglichen.



Hinweis

In einer SPS-Applikation darf es von diesem Baustein nur 1 Instanz geben. Diese muss in jedem SPS-Zyklus aufgerufen werden.

Blockdiagramm



Parameter des FB

Der FB besitzt keine Ein- und Ausgänge.

4.3 MCV_AxesGroup

Der Funktionsbaustein dient dazu, die Kommunikationsstrecke zwischen Motion-Controller und Achsgruppe zu überwachen und vom Motion-Controller vorliegende Informationen, wie Fehlermeldungen oder Auftragsquittierungen, in die SPS zu übernehmen.




Hinweis

Dieser Funktionsbaustein muss in einer SPS-Applikation in jedem SPS-Zyklus aufgerufen werden.

Pro Achsgruppe darf es nur eine Instanz des Funktionsbausteins geben.

Zur Vereinfachung für den Benutzer stellt die Bibliothek den Funktionsbaustein MCV_P4_Platform zur Verfügung, in dem die erforderlichen Instanzen des FB MCV_AxesGroup instanziiert sind und aufgerufen werden.

Blockdiagramm

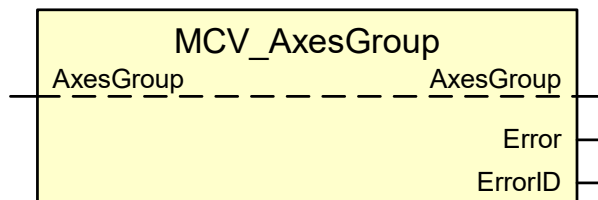

Parameter des FB


VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung

4.4

MCV_GrpDisplayAxes

Der Funktionsbaustein zeigt an, welche Achsen aktuell zu der jeweiligen Achsgruppe gehören. Für die Achsen der Achsgruppe werden verschiedene Informationen angezeigt. Der Index der Informationen entspricht dem Index der Achse im jeweiligen Zusammenhang, d. h. Achsen in der Achskonfiguration oder einer Achsgruppe.

Blockdiagramm

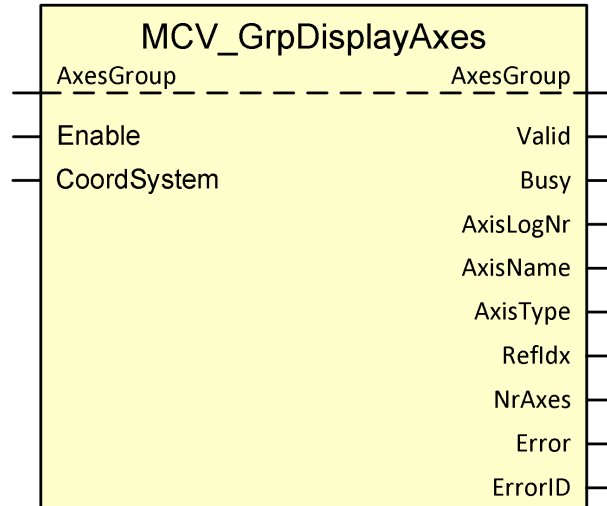

Parameter des FB


VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Enable	BOOL	Solange der Eingang TRUE ist, wird angezeigt, welche Achsen zu der Achsgruppe zusammengefasst sind.
CoordSystem	MC_COORDINATE_SYSTEM	<p>Definiert, welche Informationen über die Achsen einer Achsgruppe angezeigt werden:</p> <p>mcACS = 0: Informationen über die konfigurierten Achsen des Steuerungssystems, die zur am Eingang AxesGroup angelegten Achsgruppe gehören.</p> <p>mcPCS = 2: Informationen über die Achsen der am Eingang AxesGroup angelegten Achsgruppe aus Sicht eines NC-Kanals.</p> <p>Der Eingang ist mit dem Wert mcPCS vorbelegt.</p>
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Valid	BOOL	TRUE zeigt an, dass die Daten an den Ausgängen „AxisLogNr“ und „AxisName“ gültig sind und die Zusammensetzung der Achsgruppe anzeigen.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
AxisLogNr	ARRAY [0..HLI_CH_AX_MAXIDX] OF UINT	Feld von logischen Achsnummern (siehe P-AXIS-00016) der Achsen, aus denen die Achsgruppe zusammengesetzt ist.
AxisName	ARRAY [0..HLI_CH_AX_MAXIDX] OF STRING(HLI_ACHS_NAME_LAENGE)	Feld von Achsnamen der Achsen, aus denen die Achsgruppe zusammengesetzt ist.
AxisType	ARRAY [0..HLI_CH_AX_MAXIDX] OF UINT	<p>Feld das den Achstyp einer Achse enthält. Wertebereich siehe P-AXIS-00018</p> <p>Ist CoordSystem = mcACS, dann wird der in der Achsliste konfigurierte Wert für den Achstyp angezeigt</p> <p>Ist CoordSystem = mcPCS, dann wird der durch Programmierung im NC-Programm aktivierte Achstyp angezeigt.</p>

RefIdx	ARRAY [0..HLI_CH_AX_MAXIDX] OF DINT	<p>Feld, das die Sequenz der Achsen im jeweiligen Kontext darstellt und die logische Achsnummer der jeweiligen Achse enthält. Gültige Achsnummern besitzen dabei einen Wert > 0.</p> <p>Ist CoordSystem = mcACS, dann ist der Kontext die alle für eine Steuerungsapplikation konfigurierten Achsen. Gültige Achsnummern folgen in diesem Feld direkt aufeinander (nicht lückend). Die Achsnummer 0 zeigt, dass diese Achse nicht konfiguriert wurde.</p> <p>Ist CoordSystem = mcPCS, dann werden in diesem Feld die logischen Achsnummern aller Achsen der Achsgruppe angezeigt. Die Sequenz der Achsnummern hängt von der Einordnung der Achsen in die Achsgruppe ab (z. B. durch Programmierung). D. h. gültige Achsnummern folgen nicht zwangsläufig aufeinander (lückend).</p>
NrAxes	UINT	<p>Anzahl der Achsen die aktuell zur Achsgruppe gehören.</p> <p>Ist CoordSystem = mcACS, dann werden Gantry-Slaveachsen mitgezählt, wenn die Gantry-Masterachse Teil der Achsgruppe ist.</p> <p>Ist CoordSystem = mcPCS, dann werden Gantry-Slaveachsen nicht mitgezählt.</p>
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung

4.5 MCV_GrpReadErrorHistory

Der Funktionsbaustein zeigt die im Motion Controller aufgetretenen Fehler und Warnungen am Ausgang „ErrorInfo“ in der Reihenfolge ihres Auftretens an. Der erste aufgetretene Fehler seit der letzten Beauftragung eines MC_GrpReset [► 33] ist der Fehler mit dem kleinsten Feldindex.

Blockdiagramm

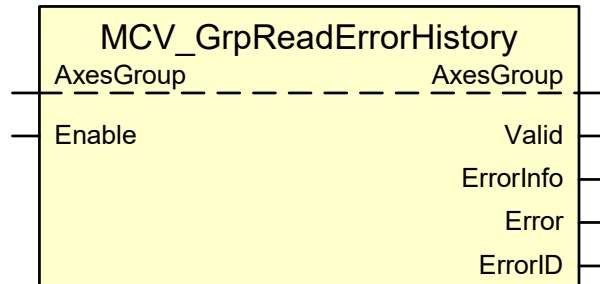

Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz


VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Enable	BOOL	Solange der Eingang TRUE ist, werden die Fehler und Warnungen des Motion Controllers in der Reihenfolge ihres Auftretens am Ausgang „ErrorInfo“ aufgelistet.

VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Valid	BOOL	TRUE zeigt an, dass die Liste am Ausgang „ErrorInfo“ aktuell und gültig ist.
ErrorInfo	ARRAY [0..MCV_AGR_ERR_BUF_MAXI- DX] OF MC_ERROR_INFO_REF	Fehlerkennungen des Motion Controllers werden in der Reihenfolge ihres Auftretens ausgegeben. Unabhängig von der Anzahl der ausgegebenen Fehlerkennungen, ist der aktuelle Fehler immer der mit dem höchsten Feldindex, also auch, wenn die Liste vollständig belegt ist.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung

4.6 MCV_GrpReadErrorInfo

Der Funktionsbaustein wird eingesetzt, um zusätzliche Informationen, zum aktuellen Fehler im Motion Controller anzuzeigen, damit die Diagnose und Behebung des aktuellen Fehlers erleichtert wird.

Blockdiagramm

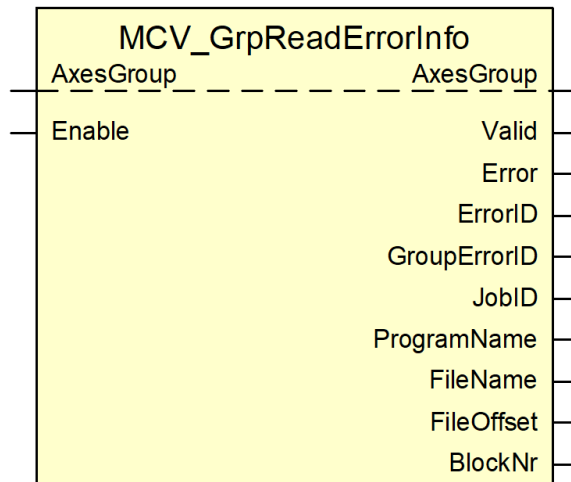

Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz

VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Enable	BOOL	Solange der Eingang TRUE ist, zeigt der Funktionsblock die zusätzlichen Informationen zum aktuellen Fehler des Motion Controller an.

VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Valid	BOOL	TRUE zeigt an, dass die Informationen zum aktuellen Fehler gültig sind.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler beim Lesen der Informationen des aktuellen Fehlers aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung
GroupErrorID	UDINT	Kennung des aktuellen Fehlers der Achsgruppe.
JobID	UDINT	Ordnungsnummer des Auftrags, bei dem der angezeigte Fehler aufgetreten ist.
ProgramName	HLI_PROG_NAME	Name des NC-Programmes, das über einen FB MC_MovePath [► 53] gestartet wurde.
FileName	HLI_FILE_NAME	Name der Datei, die das unter "ProgramName" angegebene NC-Programm enthält.
FileOffset	UDINT	Offset in der NC-Programmdatei an welcher der aktuelle Fehler aufgetreten ist. Einheit: Bytes
BlockNr	DINT	Zeigt die NC-Satznummer im NC-Programm an, an welcher der aktuelle Fehler aufgetreten ist, wenn der NC-Satz mit der N-Funktion (siehe [PROG//N-Funktion]) adressiert wurde.

Verhalten des FB:


- Die Informationen zum aktuellen Fehler werden nur solange an den Ausgängen angezeigt, bis ein MC_GrpReset erfolgreich durchgeführt wurde.

4.7

MCV_GrpReadMotionState

Dieser Funktionsbaustein liefert die aktuellen Bewegungszustände einer Achsgruppe. Er ist der Gruppe der administrativen Funktionsbausteine zugeordnet.

Blockdiagramm

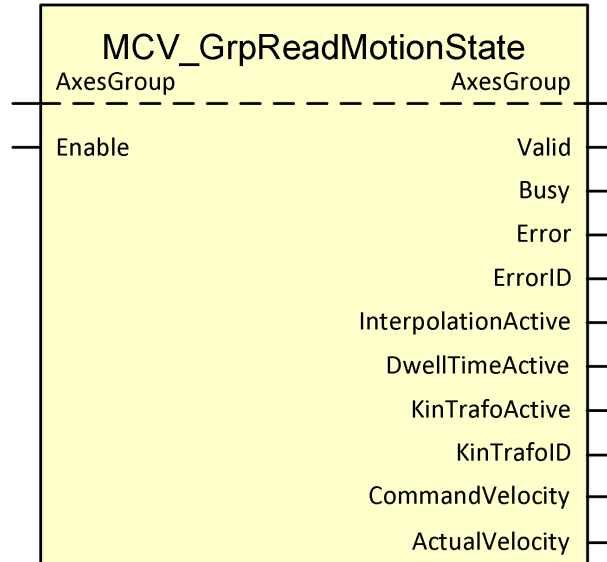

Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Enable	BOOL	Ist der Wert TRUE, werden die Ausgangsdaten der Achsgruppe kontinuierlich angezeigt.
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Valid	BOOL	Ist TRUE, wenn gültige Ausgangswerte verfügbar sind.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
Error	BOOL	Zeigt an, ob innerhalb des FBs ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung
InterpolationActive	BOOL	Ist TRUE, wenn der Interpolator aktiv ist.
DwellTimeActive	BOOL	Ist TRUE, wenn wegen einer Verweilzeit gewartet wird.
KinTrafoActive	BOOL	Ist TRUE, wenn eine kinematische Transformation aktiv ist.
KinTrafoID	UINT	Wenn der Ausgang KinTrafoActive TRUE ist, dann ist dies die Identifikationsnummer der aktuell aktiven kinematischen Transformation. Die Identifikationsnummer korrespondiert hierbei mit den Nummern in der Beschreibung [KITRA/Klassifizierung/Kinematiktypen]
CommandVelocity	LREAL	Programmierte Geschwindigkeit
ActualVelocity	LREAL	Aktuelle Geschwindigkeit


Verhalten des FB:

- Solange der Input „Enable“ den Wert TRUE besitzt, werden die Daten der Achsgruppe zyklisch aktualisiert.
- Wird eine Achsgruppe mit kinematischer Transformation betrieben (typisch bei kartesischer Programmierung des TCP einer Roboterkinematik), müssen die Ausgänge „CommandVelocity“ und „ActualVelocity“ mit dem Ausgang „KinTrafoActive“ verknüpft werden, denn bei abgewählter kinematischer Transformation zeigen die Geschwindigkeitsausgänge nicht das reale Verhalten des TCP an. Bei kartesisch aufgebauten Maschinen ist diese Verknüpfung der Ausgänge nicht notwendig.

4.8 MCV_GrpReadSetPos

Der Funktionsblock liefert die Sollpositionen des Werkzeugmittelpunktes im zu Grunde gelegten kartesischen Maschinenkoordinatensystem (MCS).

Blockdiagramm

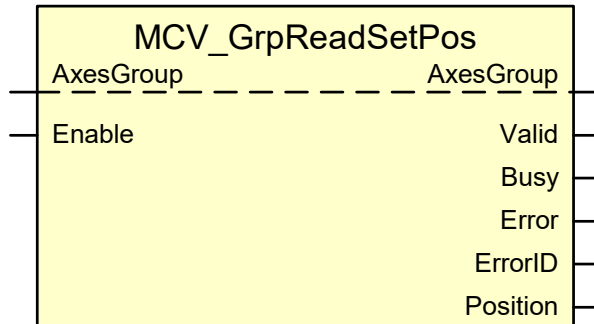

Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Enable	BOOL	Solange der Eingang TRUE ist, zeigt der Funktionsblock die Sollpositionen des Werkzeugmittelpunktes im MCS am Ausgang „Position“ an.
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Valid	BOOL	Ist TRUE solange Sollpositionen geliefert werden können.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB aktiv ist.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler beim Lesen der Informationen des aktuellen Fehlers aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung
Position	ARRAY [0..HLI_CH_AX_MAXIDX] OF LREAL	Feld, das die Sollpositionen des Werkzeugmittelpunktes enthält basierend auf dem MCS.

4.9

MCV_SetKinParam

Der Funktionsblock wird eingesetzt, um die Werte der Parameter einer kinematischen Transformation, wie z. B. einer Roboterkinematik, zu ändern. Die kinematische Transformation wird über die ihr zugeordnete Ordnungsnummer „KinematicID“ identifiziert. Die einzelnen Parameter einer kinematischen Transformation werden über einen Index identifiziert. Die Bedeutung der einzelnen Parameter hängt dabei von der kinematischen Transformation ab, deren Parameter geändert werden sollen.

Der Funktionsblock besitzt keinen Eingang „BufferMode“, verhält sich aber wie ein Funktionsblock mit „BufferMode“ mcBuffered.


Nach einem Neustart der Steuerung sind alle Änderungen, die durch einen solchen Funktionsblock ausgeführt wurden, verloren gegangen.



Achtung

Weil dieser FB die kinematischen Parameter während des Betriebs ändern kann, ist zu beachten, dass falsche Werte für die geschriebenen Parameter zu unerwarteten Bewegungen der Achsen führen können.

Blockdiagramm

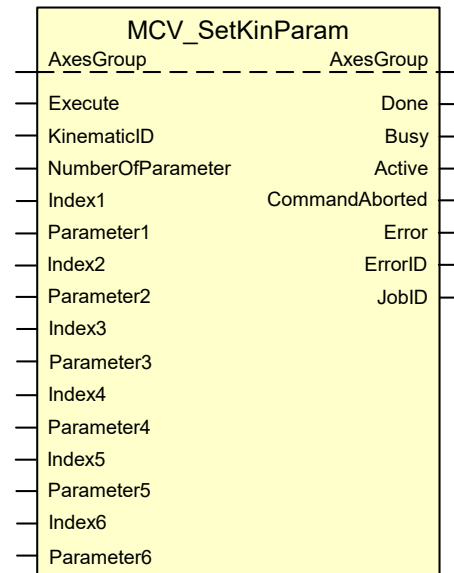

Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Bei steigender Flanke am Eingang werden die Parameter der kinematischen Transformation an den Motion Controller gesendet.
KinematicID	UDINT	Identifikationsnummer der kinematischen Transformation ([KITRA])
NumberOfParameter	UDINT	Anzahl N der Wertepaare (IndexX, ParameterX), die gesendet werden sollen, wobei $N = [0,6]$ und $X=1..N$. Für $N=0$ werden keine Parameter an den Motion Controller gesendet. Wird ein Wert > 6 angelegt, wird dieser im FB auf 6 umgesetzt.
Index1	UDINT	Index des Parameters, dessen Wert am Eingang „Parameter1“ vorgegeben wird. Der Wert für den Index hängt von der am Eingang „KinematicID“ angewählten kinematischen Transformation und welcher Parameter gesendet werden soll ab.
Parameter1	DINT	Wert des Parameters der gesendet werden soll. Längenangaben werden in $0,1\mu\text{m}$, Winkel in 10^{-4}° angegeben.
Index2	UDINT	Optional: Index für 2. Parameter
Parameter2	DINT	Optional: Wert des 2. Parameter
Index3	UDINT	Optional: Index für 3. Parameter
Parameter3	DINT	Optional: Wert des 3. Parameter
Index4	UDINT	Optional: Index für 4. Parameter
Parameter4	DINT	Optional: Wert des 4. Parameter
Index5	UDINT	Optional: Index für 5. Parameter
Parameter5	DINT	Optional: Wert des 5. Parameter
Index6	UDINT	Optional: Index für 6. Parameter
Parameter6	DINT	Optional: Wert des 6. Parameter
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	TRUE zeigt an, dass die Parameter vom Motion Controller übernommen worden sind.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.

Active	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB den Auftrag an den MC gegeben hat.
CommandAborted	BOOL	TRUE zeigt an, dass der über diesen FB abgesetzte und noch aktive Auftrag durch einen anderen Auftrag abgebrochen wurde.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung
JobID	UDINT	Ordnungsnummer des letzten über den FB abgesetzten Auftrages.

4.9.1

Beispiel 1

In der nachfolgenden Grafik ist dargestellt, dass param[7] der kinematischen Transformation mit ID=45 (Gelenkarmroboter mit 6 Maschinenachsen) die Länge des Roboterarms zwischen den Gelenken 2 und 3 ist, und wie diese Information über den MCV_SetKinParam [► 74] an den Motion Controller übertragen werden kann.

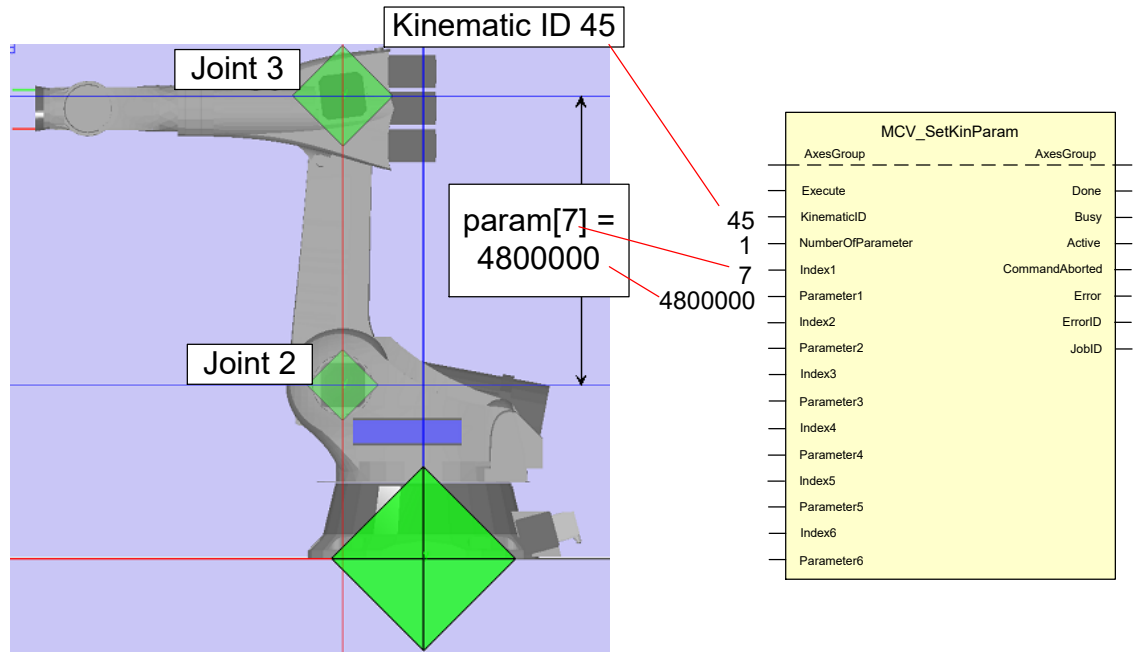


Abb. 3: Gelenkarmroboter kinematische Transformation ID=45

4.9.2

Beispiel 2

Das zweite Beispiel zeigt wie die Werkzeugparameter geändert werden, wenn sie wie hier bei der kinematischen Transformation ID=45, in den Parametern berücksichtigt werden können.

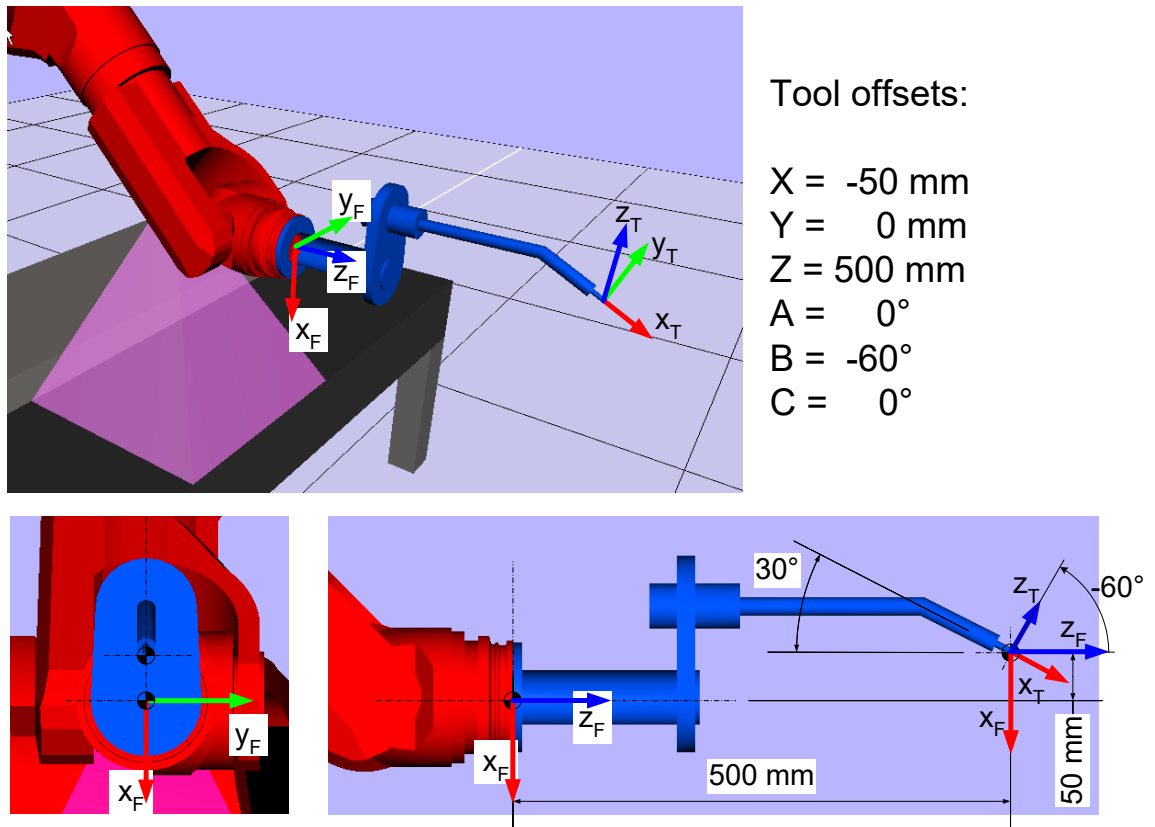


Abb. 4: Werkzeugversätze bei Kinematischer Transformation ID=45

Wenn die Werkzeugparameter in der Achsgruppenparameterliste vorbelegt werden, lauten die Bezeichner für die Werkzeugversätze (P-CHAN-00094) dort:

kinematik[45].param[0]	5000000	Werkzeugmittelpunktsversatz in Z-Richtung eines Koordinatensystems im Werkzeugflansch (Z_F)
kinematik[45].param[1]	-500000	Werkzeugmittelpunktsversatz in X-Richtung eines Koordinatensystems im Werkzeugflansch (X_F)
kinematik[45].param[2]	0	Werkzeugmittelpunktsversatz in Y-Richtung eines Koordinatensystems im Werkzeugflansch (Y_F)
kinematik[45].param[3]	0	Werkzeugorientierungsversatz bei Drehung um die X'' -Achse (3. Drehung)
kinematik[45].param[4]	-600000	Werkzeugorientierungsversatz bei Drehung um die Y' -axis (2. Drehung)
kinematik[45].param[5]	0	Werkzeugorientierungsversatz bei Drehung um die Z-axis (1. Drehung)

Wenn dieselben Parameter über eine Instanz eines FB MCV_SetKinParam belegt werden sollen, müssten die Eingänge dieser Instanz folgendermaßen belegt werden:

MCV_SetKinParam	
AxisGroup	AxisGroup
Execute	Done
45 KinematicID	Busy
6 NumberOfParameter	Active
0 Index1	CommandAborted
5000000 Parameter1	Error
1 Index2	ErrorID
-500000 Parameter2	JobID
2 Index3	
0 Parameter3	
3 Index4	
0 Parameter4	
4 Index5	
-600000 Parameter5	
5 Index6	
0 Parameter6	

Abb. 5: Beispielbelegung MCV_SetKinParam mit KIN_ID 45

4.10 MCV_GrpPathMode




Versionshinweis

Dieser Baustein ist verfügbar ab der CNC-Version V3.1.3103.1

Der Baustein dient dazu, die Optionen bei der Ausführung eines zu startenden Auftrags in die Datenstruktur MCV_PATH_MODE [► 90] des Ausgangs "PathMode" einzutragen. Der Ausgang wird mit dem "PathMode"-Eingang einer Instanz vom Typ MCV_GrpPathPrepare [► 82] verbunden.

Blockdiagramm

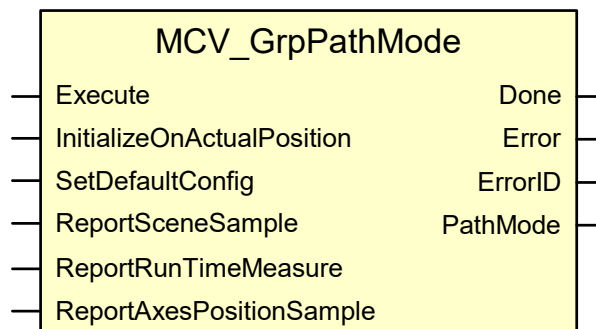

Parameter des FB

VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Bei steigender Flanke am Eingang werden die Werte der Eingangspins, die sich auf die Startoptionen beziehen, in eine Datenstruktur vom Typ PATH_MODE eingetragen und am Ausgang PathMode ausgegeben.
InitializeOnActualPosition	MCV_START_MODE [► 90]	
SetDefaultConfig	MCV_START_MODE [► 90]	
ReportSceneSample	MCV_START_MODE [► 90]	
ReportRunTimeMeasure	MCV_START_MODE [► 90]	
ReportAxesPositionSample	MCV_START_MODE [► 90]	
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	TRUE zeigt an, dass die Werte der Startoptionen am Ausgang PathMode in einer Struktur vom Typ MCV_PATH_MODE verfügbar sind.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung
PathMode	MCV_START_MODE [► 90]	Programmmodedparameter eines Auftrags

4.11 MCV_GrpPathPrepare



Versionshinweis

Dieser Baustein ist verfügbar ab der CNC-Version V3.1.3103.1

Der Funktionsblock wird eingesetzt, um Auftragsdaten, Programmparameter, und Programmmodi in eine Datenstruktur vom Typ MC_PATH_DATA_REF [► 10] zu übertragen. Diese Struktur wird am Ausgang PathData ausgegeben und ist an den entsprechenden Eingang einer MC_Move-Path [► 53] Instanz zu übergeben.

Die Eingänge des Bausteins können vom Anwender selbst beschrieben werden. Alternativ kann der Baustein an die Ausgänge einer MCV_GrpGetJobRequest Instanz angebunden werden um z.B. von einer HMI oder einem anderen NC-Kanal erzeugte Aufträge weiterreichen zu können.



Hinweis


Die Struktur MC_PATH_DATA_REF darf nur von Instanzen des Typs MCV_GrpPathPrepare beschrieben werden. Dies gewährleistet, dass zukünftige Änderungen der Bibliothek keine Auswirkungen auf vorhandene SPS Programme haben.



Hinweis

Zulässig bleibt weiterhin das direkte Eintragen eines Namens bzw. Pfads für ein NC-Programm auf MC_PATH_DATA_REF. Damit können bestehende SPS- Applikationen ohne Auftragsverwaltung oder Parametrierung unverändert verwendet werden. Der Einsatz von MCV_GrpPathPrepare ist dann nicht zulässig.

Blockdiagramm

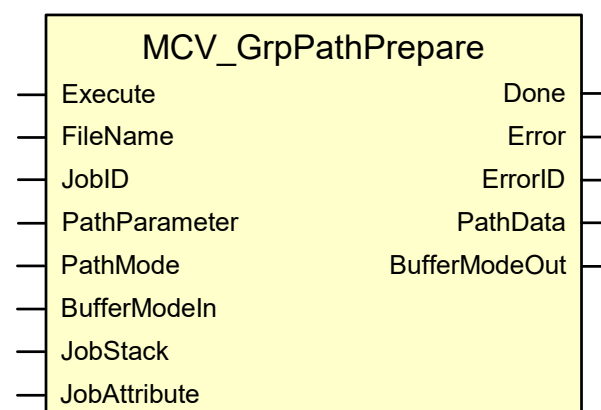

Parameter des FB

VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Bei steigender Flanke am Eingang wird der Baustein ausgeführt.
FileName	STRING(MCV_PROG_NAME_STRLEN)	Programmname eines Auftrags.
JobID	MCV_GRP_JOB_ID [► 90]	Jobinformation eines Auftrags
PathParameter	MCV_PATH_PARAM [► 90]	Programmparameter eines Auftrags. Im aufgerufenen NC-Programm (FileName) kann auf die Parameter zugegriffen werden. PL[0] entspricht der Variablen @PL1 , PL[19] der Variablen @PL20 . Ungenutzte Parameter sind mit "0" vorinitialisiert.
PathMode	MCV_PATH_MODE [► 90]	Programmmodedparameter eines Auftrags. Verfügbar sind - InitializeOnActualPosition, - SetDefaultConfig, - ReportSceneSample, - ReportRunTimeMeasure, - ReportAxesPositionSample mit 0 = HLI_MC_START_MODE_NOT_USED 1 = HLI_MC_START_MODE_OFF 2 = HLI_MC_START_MODE_ON 3 = HLI_MC_START_MODE_USE_ACTUAL
BufferModeIn	MC_BUFFERMODE	BufferMode eines Auftrags. Folgende Werte sind (analog zur Schnittstelle BufferMode im Baustein MC_MovePath [► 53]) möglich: mcAborting= 0 mcBuffered= 1 mcBlendingPrev= 3
JobStack	HLI_MC_JOB_STACK [► 91]	Information zur Quelle des Auftrags. Nur benötigt, wenn der Auftrag von einer Instanz des MCV_GrpGetJobRequest eingelesen wurde. Ansonsten sollte der Eingang unbelegt bleiben.
JobAttribute	UDINT	Identifikationsnummer, die vom Anwender frei vergeben werden kann.
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	TRUE zeigt an, dass die Datenstruktur MC_PATH_DATA_REF [► 10] korrekt ausgefüllt wurde und gemeinsam mit dem Wert des Ausgangs "BufferModeOut" an eine Instanz des MC_MovePath [► 53] übergeben werden kann.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung

PathData	MC_PATH_DATA_REF [► 10]	Struktur zur Verwendung an dem Eingang "PathData" einer Instanz des MC_MovePath [► 53].
BufferModeOut	MC_BUFFERMODE	Der BufferMode zur Verwendung an dem Eingang "BufferMode" einer Instanz des MC_MovePath.

4.12 MCV_GrpReadJobAck



Versionshinweis

Dieser Baustein ist verfügbar ab der CNC-Version V3.1.3103.1


Der Funktionsblock wird eingesetzt, um die Beendigung bzw. den Abbruch von Aufträgen auswerten zu können, die über einen MC_MovePath [► 53] kommandiert wurden. Die Instanz des MC_MovePath [► 53], deren Auftragsrückmeldungen ausgewertet werden, identifiziert sich über den Eingang "Fb".



Hinweis

Wenn der Baustein angelegt und der Eingang "Enable" auf TRUE gesetzt ist, muss der Baustein zyklisch aufgerufen werden. Ansonsten werden Auftragsrückmeldungen zu beliebigen – auch anderen PLCopen Part4 Bausteinen – blockiert!

Blockdiagramm

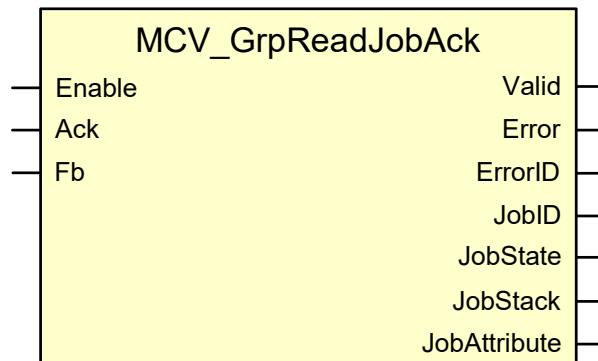

Parameter des FB

VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Enable	BOOL	Solange "Enable" TRUE ist werden Rückmeldungen von Aufträgen gelesen. Es werden nur Rückmeldungen angezeigt, die sich auf Aufträge beziehen, die von der am Eingang "Fb" angemeldeten Instanz eines MC_MovePath [► 53] abgesetzt wurden. Es werden nur dann neue Rückmeldungen angezeigt, wenn der Eingang "Ack" FALSE ist.
Ack	BOOL	Der Eingang legt fest, dass die an den Ausgängen des Bausteins angezeigten Informationen gelesen wurden.
Fb	MCV_FB_REF	Verweis auf eine Instanz eines MC_MovePath [► 53] Bausteins mit dem Ausgang des gleichen Typs.
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Valid	BOOL	TRUE zeigt an, dass neue Daten zur Abholung bereit liegen.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung
JobID	MCV_GRP_JOB_INFO [► 93]	Beschreibung des Jobs und des Status der Beauftragung.
JobState	MCV_JOB_STATE [► 91]	Jobinformation eines Auftrags
JobStack	HLI_MC_JOB_STACK [► 91]	Information zur Quelle des Auftrags. Nur benötigt, wenn der Auftrag zu einer Instanz des MCV_GrpSetJobResponse weitergereicht werden soll.
JobAttribute	UDINT	Identifikationsnummer, die vom Anwender vorgegeben wurde und bei der Ausgabe des Zustands eines Jobs mit ausgegeben wird.

4.13 MCV_GrpReadJobStatusList




Versionshinweis

Dieser Baustein ist verfügbar ab der CNC-Version V3.1.3103.1

Der Funktionsblock wird eingesetzt, um die Stati aller aktuell für eine Achsgruppe kommandierten Aufträge anzuzeigen.

Blockdiagramm

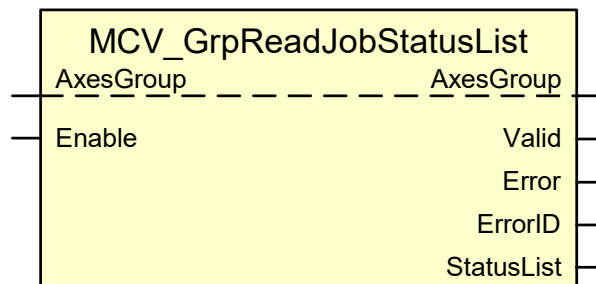

Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF [► 8]	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Enable	BOOL	Ist der Eingang TRUE so werden die Ausgänge des Bausteins aktualisiert.
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Valid	BOOL	TRUE zeigt an, dass die angeforderte Aktualisierung erfolgte.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung
StatusList	MCV_GRP_JOB_DISPLAY [► 92]	Struktur, die die Stati aller aktuellen MC_MovePath [► 53]-Aufträge in einem Kanal beschreibt .

4.14 MCV_GrpResetForced



Versionshinweis

Dieser Baustein ist verfügbar ab der CNC-Version V3.1.3103.1

Der Funktionsbaustein führt zu einem gesteuerten Bewegungshalt. Er bricht jede laufende Beauftragung durch andere Bewegungs-FB ab.

Die Achsgruppe wechselt in den Zustand „GroupStopping“, bis die Geschwindigkeit 0 erreicht ist. Wenn der Ausgang „Done“ und „Execute“ auf FALSE gesetzt wird, wechselt Achsgruppenzustand nach „GroupStandby“.


Der Funktionsbaustein ist nicht unterbrechbar.



Hinweis

Zusätzlich zum Bewegungshalt, der identisch zum MC_GrpStop [► 37] implementiert ist, versetzt dieser FB die Achsgruppe in den Grundzustand.

Blockdiagramm

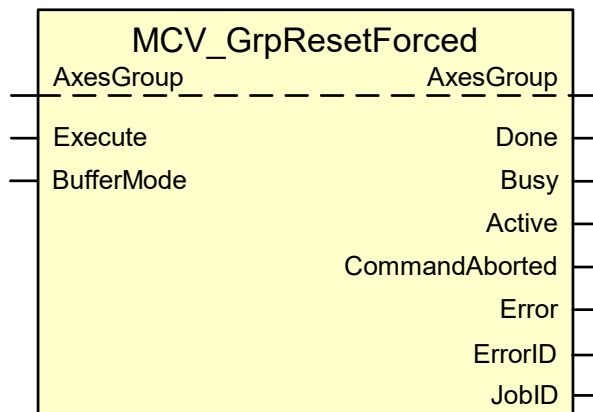

Parameter des FB

VAR_IN_OUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
AxesGroup	AXES_GROUP_REF [► 8]	Achsgruppenreferenz
VAR_INPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Execute	BOOL	Startet die Beauftragung mit steigender Flanke.
BufferMode	MC_BUFFER_MODE	Der Eingang legt fest, wann die Aktivierung eines Auftrags stattfindet, wenn bei der Beauftragung des FB bereits andere Aufträge aktiv sind oder auf die Ausführung warten. Folgende Modi werden unterstützt: mcAborting = 0 mcBuffered = 1
VAR_OUTPUT		
Variablenname	Datentyp	Beschreibung
Done	BOOL	TRUE zeigt an, dass die Geschwindigkeit 0 erreicht wurde. Die Achsen stehen still.
Busy	BOOL	TRUE zeigt an, dass der FB mit einem Auftrag beschäftigt ist.
Active	BOOL	Die Beauftragung ist noch nicht abgeschlossen.
CommandAborted	BOOL	Der Auftrag zum Anhalten wurde durch einen anderen Auftrag abgebrochen.
Error	BOOL	TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID	WORD	Fehlerkennung
JobID	UDINT	Ordnungsnummer des letzten über den FB abgesetzten Auftrages.

4.15 Datenstrukturen für die Auftragsverwaltung

MCV_GRP_JOB_ID

```
TYPE MCV_GRP_JOB_ID :  
STRUCT  
    JobID : UDINT;  
    IfcID : UINT;  
END_STRUCT  
END_TYPE
```

MCV_PATH_PARAM

```
TYPE MCV_PATH_PARAM :  
STRUCT  
    PL : ARRAY[0..MCV_PATH_PARAM_MAXIDX] OF LREAL;  
END_STRUCT  
END_TYPE
```

```
MCV_PATH_PARAM_MAXIDX : UDINT := 19;
```

MCV_PATH_MODE

```
TYPE MCV_PATH_MODE :  
STRUCT  
    InitialiseOnActualPosition : MCV_START_MODE;  
    SetDefaultConfig : MCV_START_MODE;  
    ReportSceneSample : MCV_START_MODE;  
    ReportRunTimeMeasure : MCV_START_MODE;  
    ReportAxesPositionSample : MCV_START_MODE;  
END_STRUCT  
END_TYPE
```

```
TYPE MCV_START_MODE : UDINT;
```

HLI_MC_JOB_STACK

```
TYPE HLI_MC_IFC_INDEX : UINT;
TYPE HLI_MC_IFC_CLASS : UINT;

TYPE HLI_MC_IFC_ID :
STRUCT
  i_index : HLI_MC_IFC_INDEX;
  i_class : HLI_MC_IFC_CLASS;
END_STRUCT
END_TYPE

TYPE HLI_MC_JOB_DESCR :
STRUCT
  job_id : UDINT;
  ifc_id : HLI_MC_IFC_ID;
END_STRUCT
END_TYPE

TYPE ARRAY_HLI_MC_JOB_DESC : ARRAY[0..HLI_MC_JOB_STACK_MAXIDX] OF
HLI_MC_JOB_DESCR;
END_TYPE

TYPE HLI_MC_JOB_STACK :
STRUCT
  count : UINT;
  iterator : UINT;
  fill_up_1 : UDINT;
  job : ARRAY_HLI_MC_JOB_DESC;
END_STRUCT
END_TYPE

HLI_MC_JOB_STACK_MAXIDX : INT := 11;
```

MCV_GRP_JOB_STATE

```
TYPE MCV_GRP_JOB_STATE :
STRUCT
  TimeStamp : UDINT;
  ErrorID : WORD;
  State : MCV_JOB_STATE;
  (* See global constants in McpBase.lib MCV_JS_...*)
END_STRUCT
END_TYPE
```

MCV_GRP_JOB_STATUS

```
TYPE MCV_GRP_JOB_STATUS :  
STRUCT  
  JobDesc : MCV_GRP_JOB_DESCRIPTION;  
  JobID : MCV_GRP_JOB_ID;  
  JobState : MCV_GRP_JOB_STATE;  
END_STRUCT  
END_TYPE
```

Pfade dieser Struktur:

```
NN.JobDesc.Comment  
NN.JobID.JobNumber  
NN.JobID.SourceNumber  
NN.JobState.TimeStamp  
NN.JobState.ErrorID  
NN.JobState.State
```

MCV_GRP_JOB_DISPLAY

```
TYPE MCV_GRP_IFC_INDEX : UINT;  
TYPE MCV_GRP_IFC_CLASS : UINT;
```

```
TYPE MCV_GRP_IFC_ID :  
STRUCT  
  i_index : MCV_GRP_IFC_INDEX;  
  i_class : MCV_GRP_IFC_CLASS;  
END_STRUCT  
END_TYPE
```

```
TYPE MCV_GRP_JOB_DESCR :  
STRUCT  
  ifc_id : MCV_GRP_IFC_ID;  
  job_id : UDINT;  
END_STRUCT  
END_TYPE
```

```
TYPE MCV_JOB_DISPLAY :  
STRUCT  
  job : MCV_GRP_JOB_DESCR;  
  state : DINT;  
END_STRUCT  
END_TYPE
```

```
TYPE MCV_ARRAY_JOB_DISPLAY : ARRAY[0..MCV_JOB_STATE_LIST_MAXIDX] OF  
MCV_JOB_DISPLAY;  
END_TYPE
```

```
MCV_JOB_STATE_LIST_MAXIDX : UINT := 19;
```

```
TYPE MCV_GRP_JOB_DISPLAY :  
STRUCT  
  state : DINT;  
  number_of_jobs : UDINT;  
  job : MCV_ARRAY_JOB_DISPLAY;
```

```
END_STRUCT  
END_TYPE
```

Pfade dieser Struktur:

```
NN.JobCount  
NN.JobList[0].JobID.JobNumber  
NN.JobList[0].JobID.SourceNumber
```

MCV_JOB_STOP_MODE

```
TYPE MCV_JOB_STOP_MODE :  
STRUCT  
  JobID : MCV_GRP_JOB_ID;  
  JobSysInfo : MCV_GRP_JOB_SYS_INFO;  
  StopMode : MCV_STOP_MODE;  
END_STRUCT  
END_TYPE  
  
HLI_MC_START_MODE_NOT_USED : INT := 0;  
HLI_MC_START_MODE_OFF : INT := 1;  
HLI_MC_START_MODE_ON : INT := 2;  
HLI_MC_START_MODE_USE_ACTUAL : INT := 3;
```

MCV_GRP_JOB_INFO

```
TYPE MCV_GRP_JOB_INFO :  
STRUCT  
  JobID : MCV_GRP_JOB_ID;  
  JobState : MCV_JOB_STATE;  
  JobSysInfo : MCV_GRP_JOB_SYS_INFO;  
END_STRUCT  
END_TYPE
```

5 Literaturverzeichnis

[1] PLCopen-Spezifikation: TC2 Task Force Motion Control “Function Blocks for motion control: Part4 – Coordinated Motion” Version 1.0, vom 03.Dec.2008

[2] Dokumentation CNC SPS Steuerungsgesamtsystem

[3] Das PLCopen Compliance Statement V1.0 von ISG ist auf der PLCopen Homepage (www.plcopen.org) zu finden

6 Anhang

Stichwortverzeichnis

D

D-MCP-P4- MCV_GrpReadJobAck	85	MC_SetCartTrans	56
D-MCP-P4- MCV_GrpResetForced	88	MC_SetKinTrans	59
D-MCP-P4-MC_AddAxisToGrp	20	MCV_AxesGroup	64
D-MCP-P4-MC_GrpContinue	22	MCV_GrpDisplayAxes	65
D-MCP-P4-MC_GrpDisable	23	MCV_GrpPathMode	80
D-MCP-P4-MC_GrpEnable	24	MCV_GrpPathPrepare	82
D-MCP-P4-MC_GrpHalt	25	MCV_GrpReadErrorHistory	68
D-MCP-P4-MC_GrpInterrupt	27	MCV_GrpReadErrorInfo	69
D-MCP-P4-MC_GrpReadActPos	28	MCV_GrpReadJobAck	85
D-MCP-P4-MC_GrpReadError	30	MCV_GrpReadJobStatusList	87
D-MCP-P4-MC_GrpReadInfo	31	MCV_GrpReadMotionState	71
D-MCP-P4-MC_GrpReadStatus	32	MCV_GrpReadSetPos	73
D-MCP-P4-MC_GrpReset	33	MCV_GrpResetForced	88
D-MCP-P4-MC_GrpSetOverride	34	MCV_P4_Platform	63
D-MCP-P4-MC_GrpStop	37	MCV_SetKinParam	74
D-MCP-P4-MC_MoveCircAbs	39		
D-MCP-P4-MC_MoveCircRel	43		
D-MCP-P4-MC_MoveDirAbs	47		
D-MCP-P4-MC_MoveLinAbs	49		
D-MCP-P4-MC_MoveLinRel	51		
D-MCP-P4-MC_MovePath	53		
D-MCP-P4-MC_RemAxisFromGrp	55		
D-MCP-P4-MC_SetCartTrans	56		
D-MCP-P4-MC_SetKinTrans	59		
D-MCP-P4-MCV_AxesGroup	64		
D-MCP-P4-MCV_GrpDisplayAxes	65		
D-MCP-P4-MCV_GrpPathMode	80		
D-MCP-P4-MCV_GrpPathPrepare	82		
D-MCP-P4-MCV_GrpReadErrorHistory	68		
D-MCP-P4-MCV_GrpReadErrorInfo	69		
D-MCP-P4-MCV_GrpReadJobStatusList	87		
D-MCP-P4-MCV_GrpReadSetPos	73		
D-MCP-P4-MCV_P4_Platform	63		
D-MCP-P4-MCV_Set KinParam	74		

M

MC_AddAxisToGrp	20
MC_GrpContinue	22
MC_GrpDisable	23
MC_GrpEnable	24
MC_GrpHalt	25
MC_GrpInterrupt	27
MC_GrpReadActPos	28
MC_GrpReadError	30
MC_GrpReadInfo	31
MC_GrpReadStatus	32
MC_GrpReset	33
MC_GrpSetOverride	34
MC_GrpStop	37
MC_MoveCircAbs	39
MC_MoveCircRel	43
MC_MoveDirAbs	47
MC_MoveLinAbs	49
MC_MoveLinRel	51
MC_MovePath	53
MC_RemAxisFromGrp	55



© Copyright
ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH
STEP, Gropiusplatz 10
D-70563 Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
www.isg-stuttgart.de
support@isg-stuttgart.de

